


AUTOMATICKÉ NADZEMNÍ ZAKRYTÍ

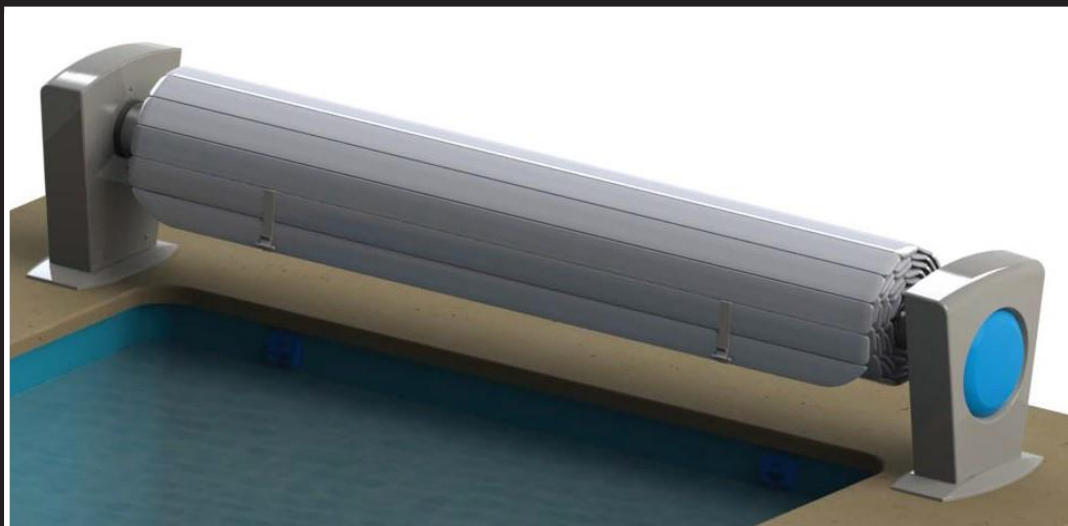

mon

TECHNICKÉ INSTRUKCE

Montáž / Použití / Čištění / Údržba / Zabezpečení


UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE – PŘEDEJTE PO DOKONČENÍ INSTALACE. DŮLEŽITÉ INFORMACE, PEČLIVĚ USCHOVEJTE.

Automatické nadzemní zakrytí bazénu s elektrickým pohonem na elektřinu ze sítě nebo solárních článků. Proces zakrytí/odkrytí bazénu trvá jedné osobě přibližně 2 minuty, zajištění/odjištění bezpečnostních zámků přibližně 3 minuty.


Maximální rozměry bazénu:

Délka: **10 m + schodiště**

Šířka: **5 m**

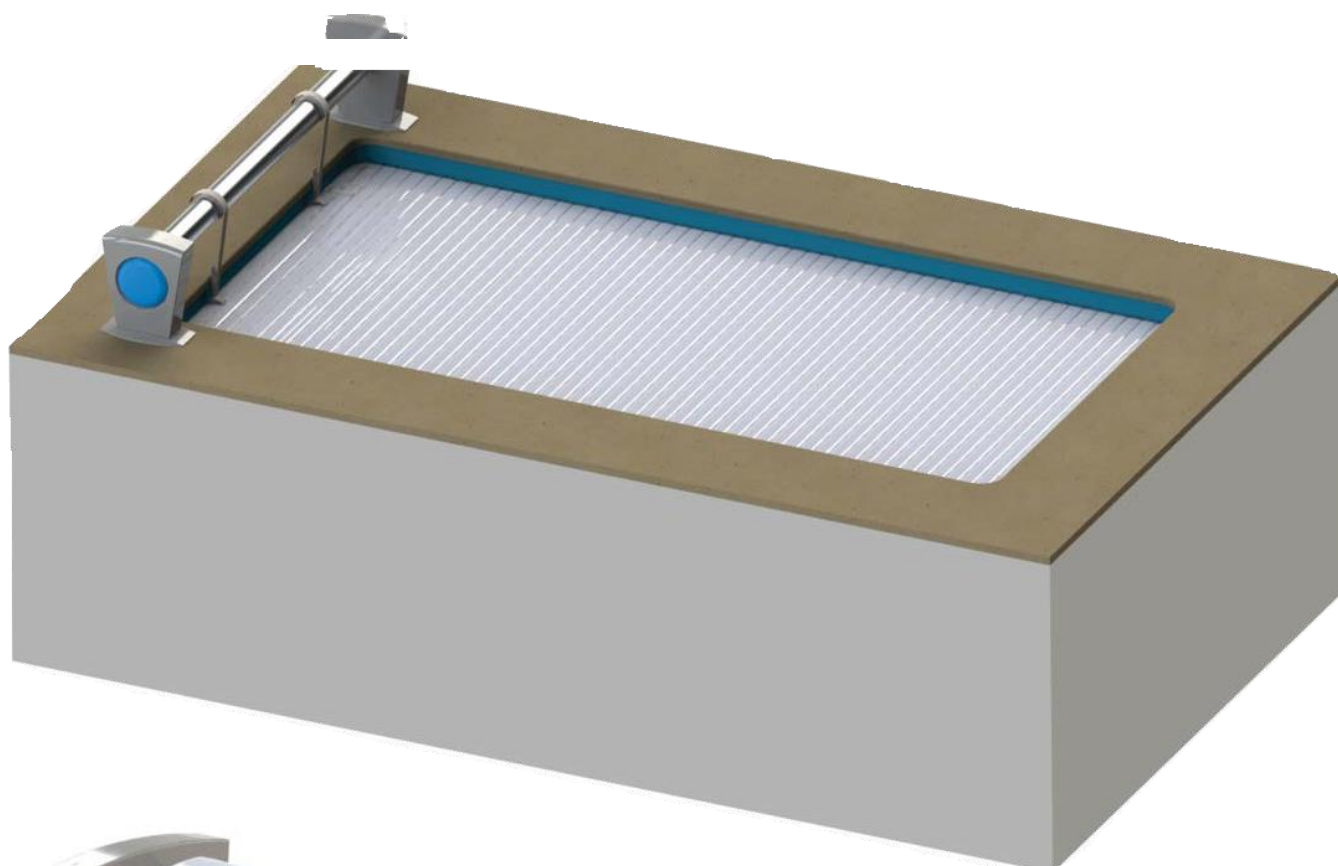

Není-li výrobcem uvedeno jinak, zakrytí DEL není použitelné s podhladinovými alarmy.

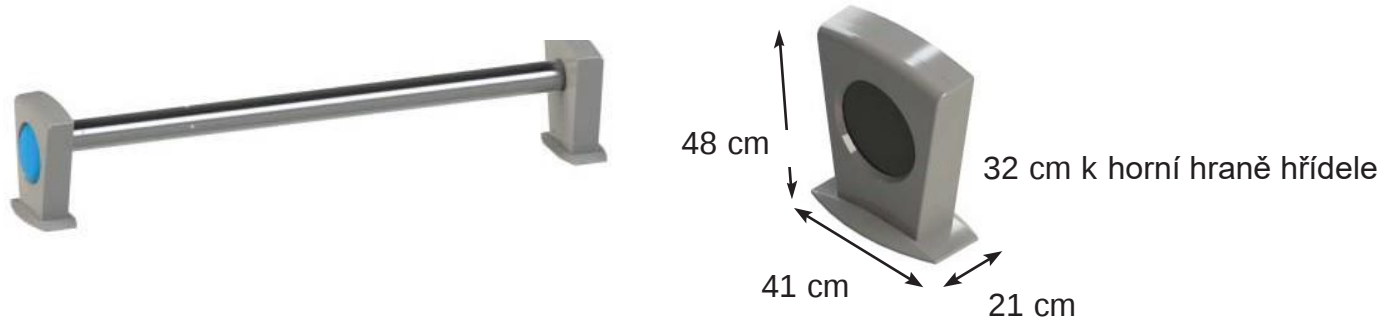

- Pohon je umístěn v hřídeli a je dostupný z boku (ze stojny). Motor splňuje příslušné normy.
- Nastavení koncových spínačů (mezních bodů rozvinutí / svinutí) se provádí přímo na motoru.

Ovládání:

- Wi-Key bezdrátové dálkové ovládání
- Ovládání klíčem

Verze s pohonem na solární články:

- Baterie a solární panely jsou vestavěny do stojny

Verze s připojením do sítě:

- Ovládací skříňka je umístěna ve strojovně bazénu. (rozměry skříňky na str. 13)

Lamely:

- Vlastní kryt bazénu je vyroben z PVC lamel bez obsahu olova. Lamely splňují všechny příslušné bezpečnostní i zdravotní normy. Lamely jsou vodotěsné a plavou na hladině bazénu.
- Mezera mezi okrajem lamel a stěnou bazénu musí být menší než 70 mm.
- Lamely se uchycují k navijáku pomocí bílých popruhů, jež jsou ukotveny na první lamele.
- Na přání je možné zakrýt vybavit bezpečnostními zámky, jež jsou uchyceny k čelním stěnám bazénu. Tyto zámky slouží jako ochrana proti propadnutí do vody u čelních stěn bazénu, kde se konec zakrytí může při zatížení ohnout dolů.

Výbava na přání:

Řízení salinátoru (pouze pro verze s pohonem na elektřinu ze sítě):

Zařízení je připojeno k ovládací skříňce a k salinátoru. Tato výbava umožňuje řídit (omezovat) tvorbu chlóru v salinátoru po dobu zakrytí bazénu, čímž se zamezí přechlórování bazénu a jeho poškození působením chlóru.

Automatická ochrana – vypínání:

Elektronické zařízení, jež zastaví motor v případě přílišného odporu – např. v případě zajištěných bezpečnostních zámek – čímž se zamezí poškození motoru.

Bezpečnostní zámky:

3 typy: (a - Push-lock / b - Quick-lock / c – Strap-lock)

3 způsoby upevnění: (na stěnu – do stěny – na horní hranu)



- Zámky jsou vždy umístěny na čelních stěnách bazénu a jejich počet závisí na typu bazénu (tvar, šířka, apod.)
- Zámky se ovládají ručně (**dvoukrokově**) nebo pomocí nástroje.



DODÁVANÉ SOUČÁSTI




Na přání: dálkové ovládání Wi-Key

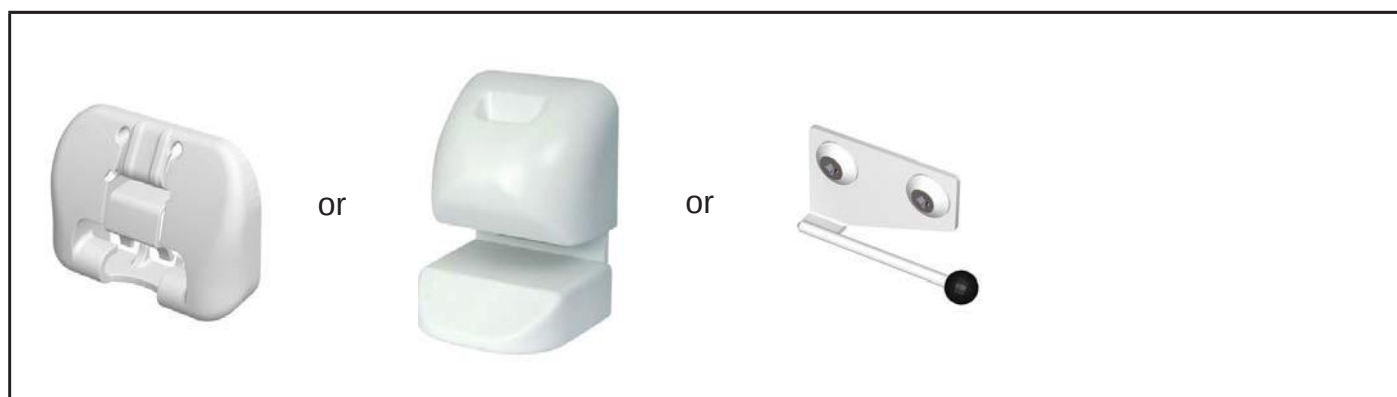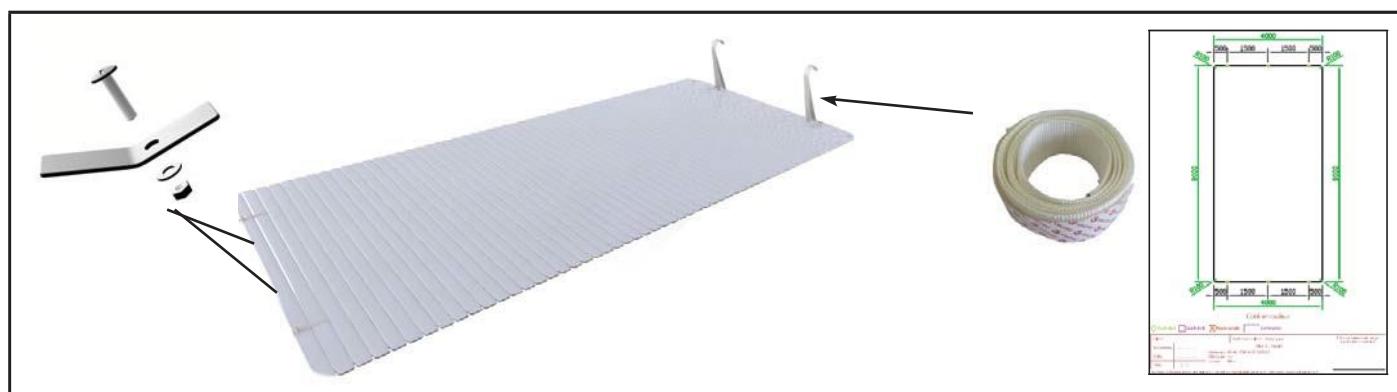

NA PŘÁNÍ – Řízení salinátoru

NA PŘÁNÍ – Automatické vypínání

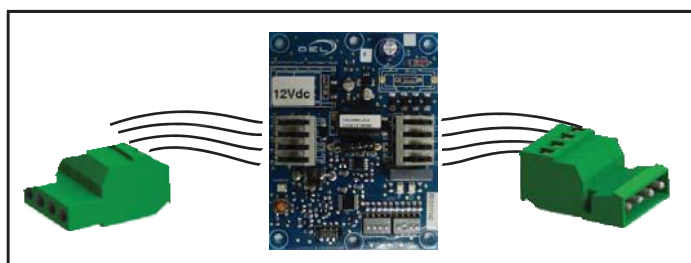

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



NÁROKY NA SESTAVENÍ



SOUPIS BALENÍ V DODÁVCE

Příklad pro bazén 4 x 8 m:


1x 0.80 x 0.60 x 0.55 paleta — 40 kg

1x 4.30 x 0.20 m balík — 25 kg

4x 5 x 0.25 x 0.20 m balík — 150 kg

Celková hmotnost: 215 Kg

SOLÁRNÍ napájení

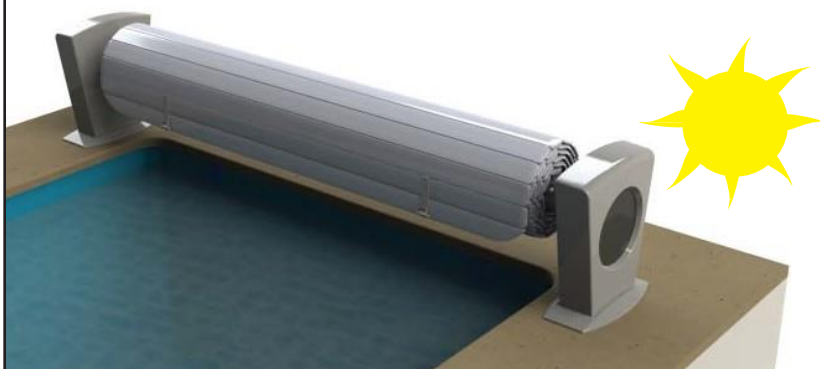


Umístěte solární články na sluneční stranu


Napájení ZE SÍTĚ

Nezapomeňte na průchod pro přívod napájecího kabelu a kabelu propojení s ovládací skříňkou.


viz pravidla pro umístění 1 (str. 7)

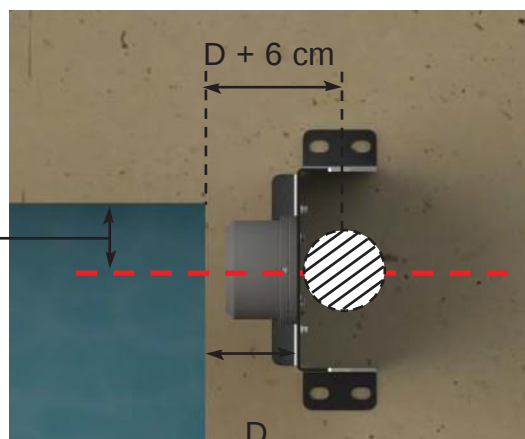

$$D = (\text{vzdálenost mezi stojnami} - \text{šířka bazénu}) / 2$$

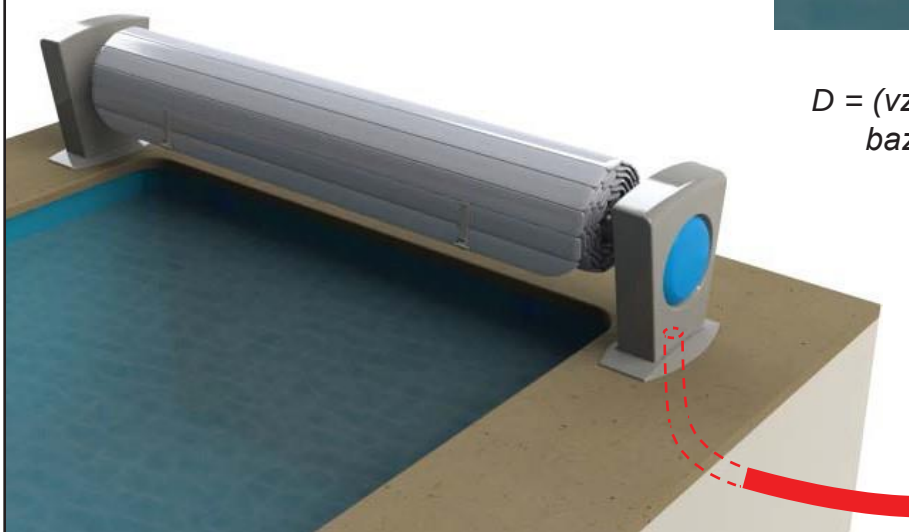

SESTAVENÍ

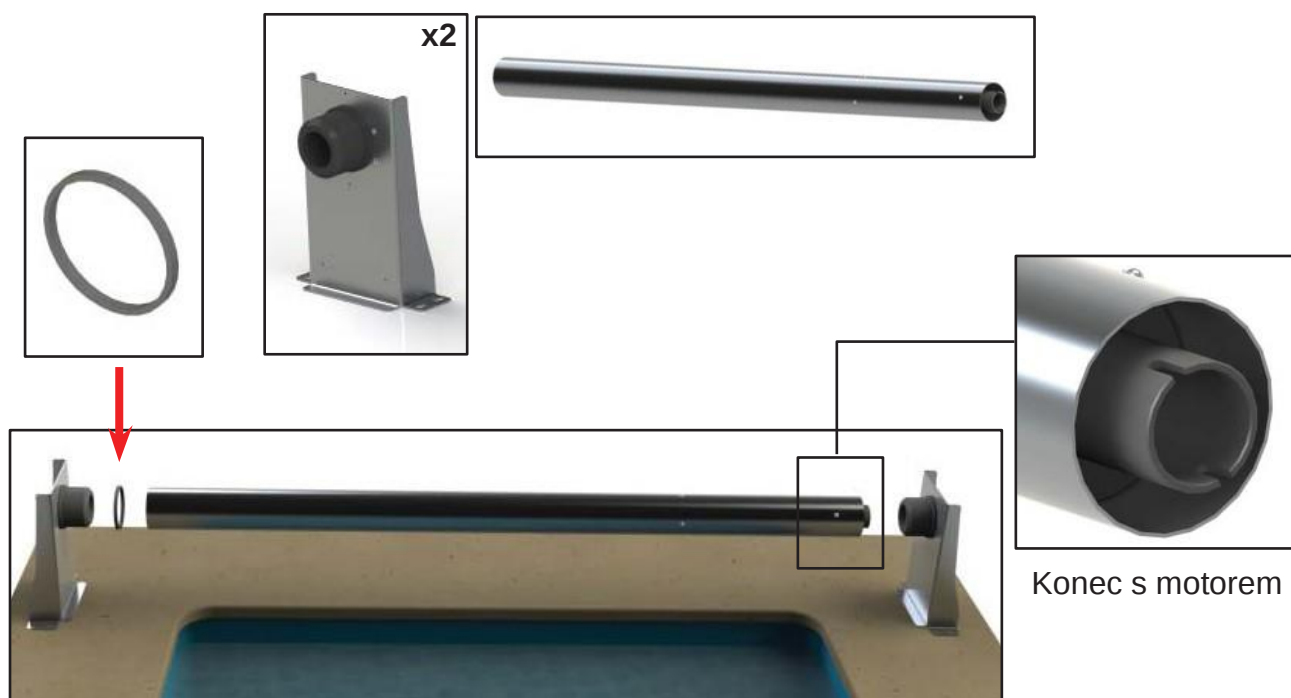



Umístění 1

Závisí na tvaru bazénu, popř. typu bezpečnostního zámku



Ostrý roh

Zaoblené / šikmé rohy


Se zámkem typu
Push-lock a Strap-lock

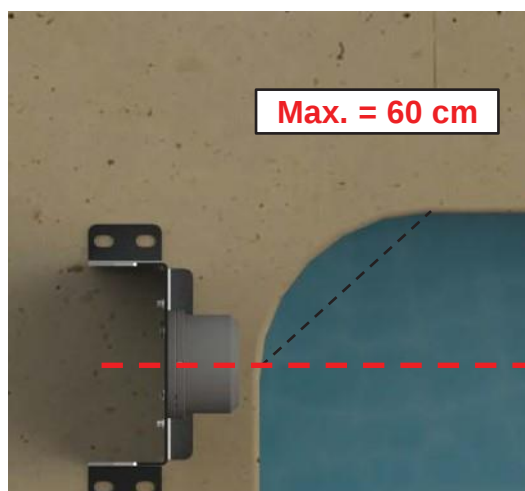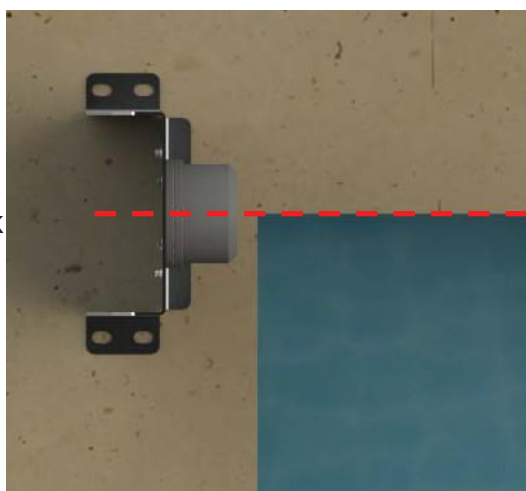



Zámek Quick-lock

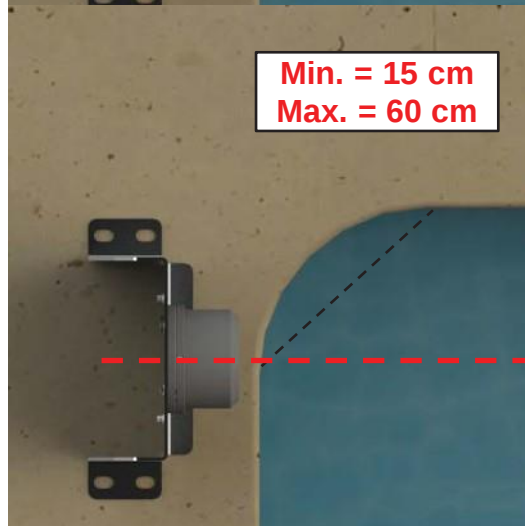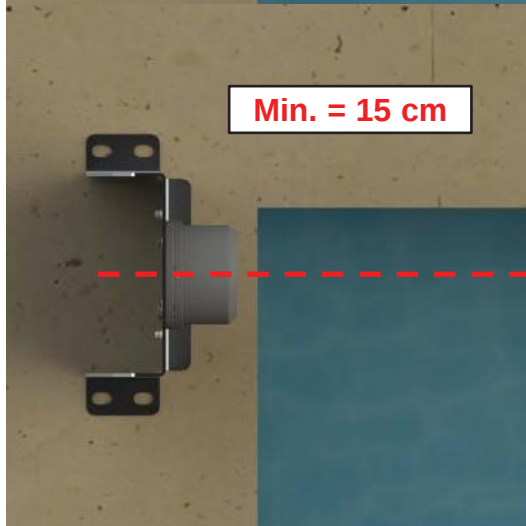



Umístění 2

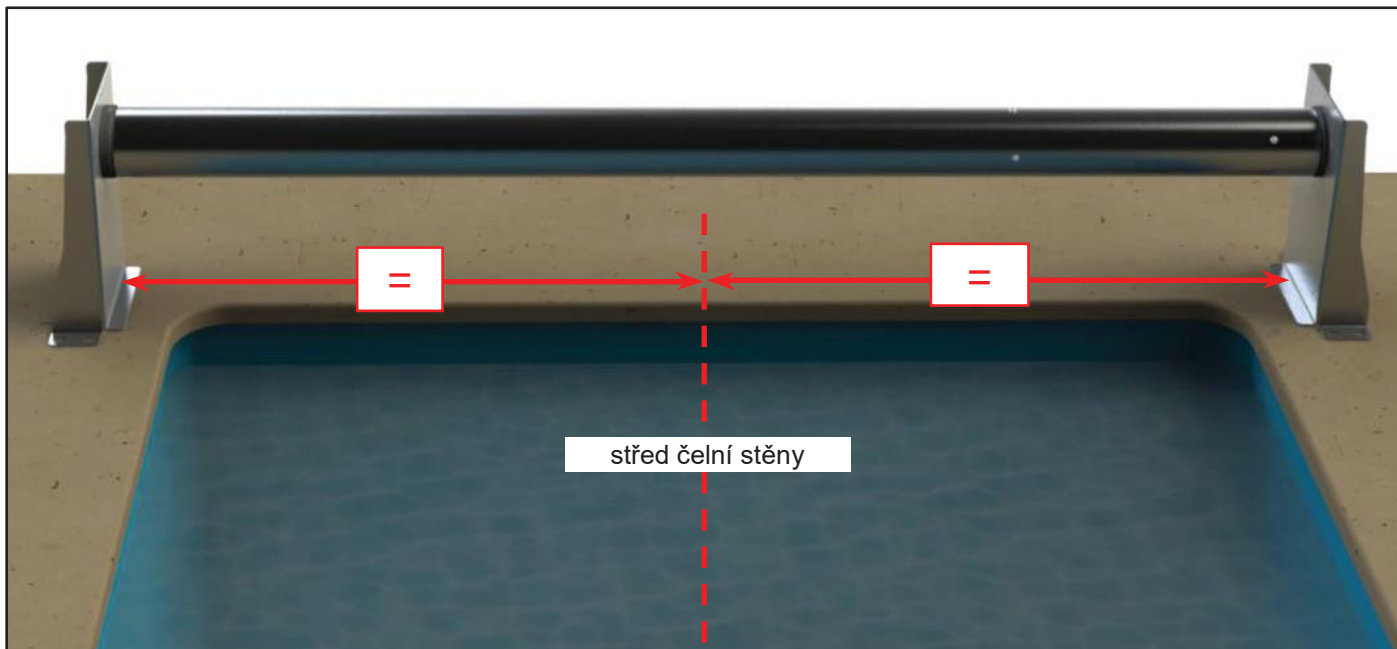


Upevnění a seřízení

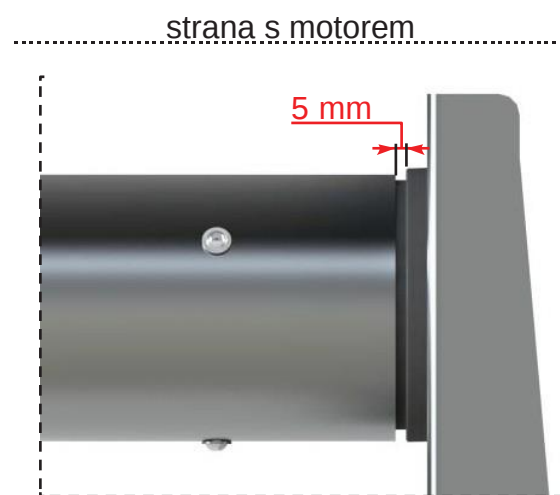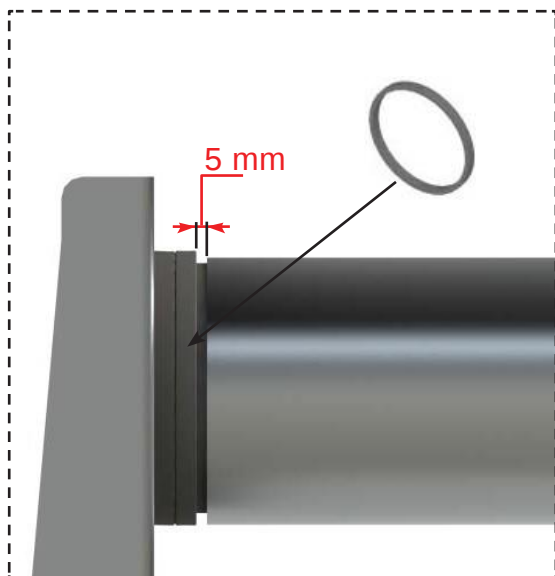

Před utažením se ujistěte, že na obou koncích zůstala funkční mezera o šířce 5 mm.

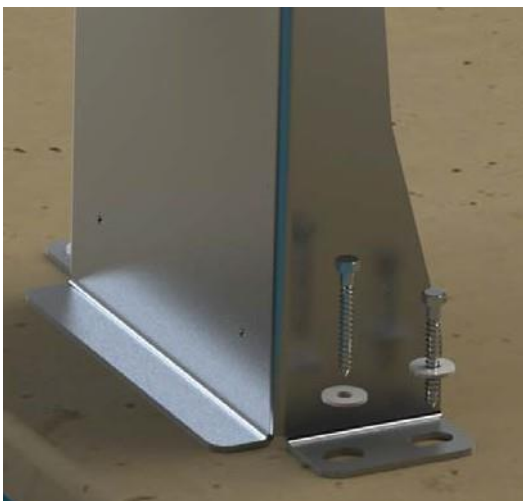


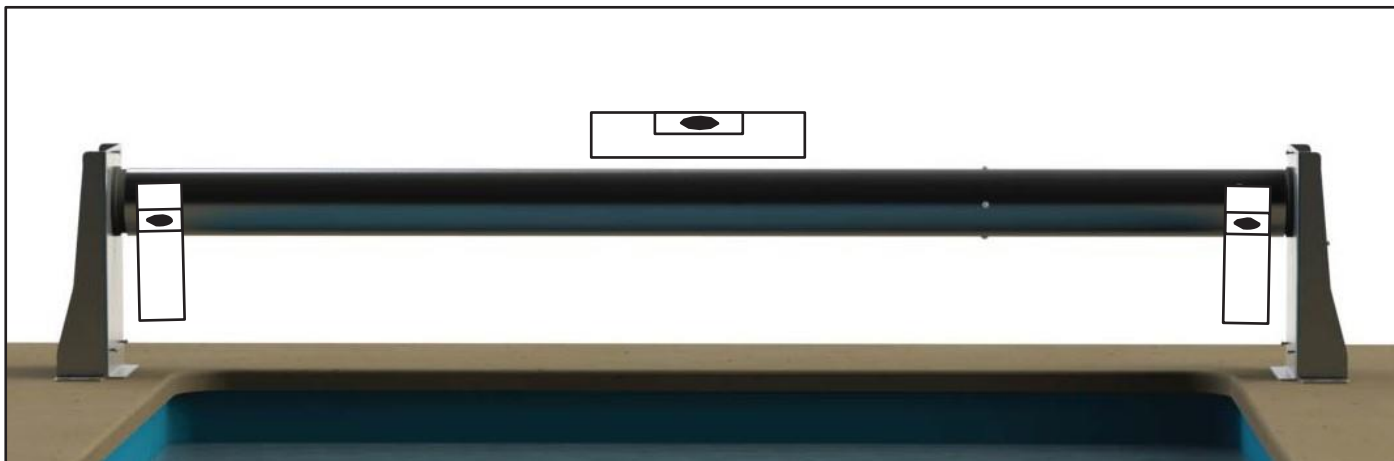


Použijte vyrovnávací podložky




Seřďte s využitím podlouhlých otvorů

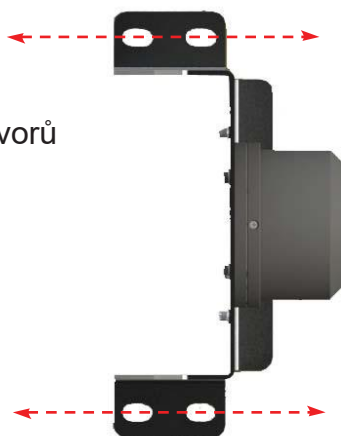




Upevněte vymezovací kroužek.

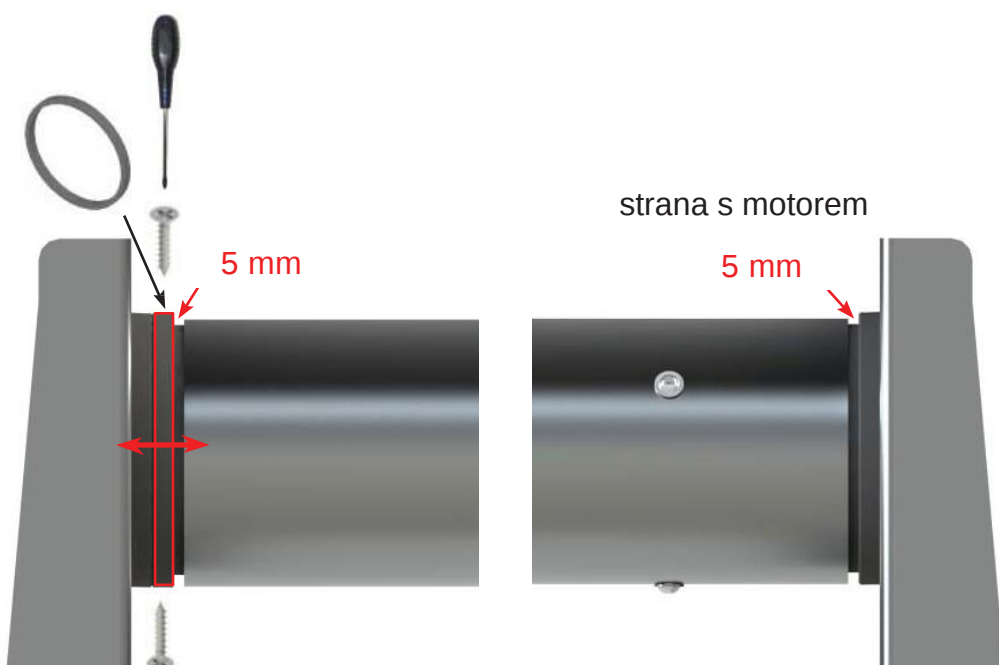


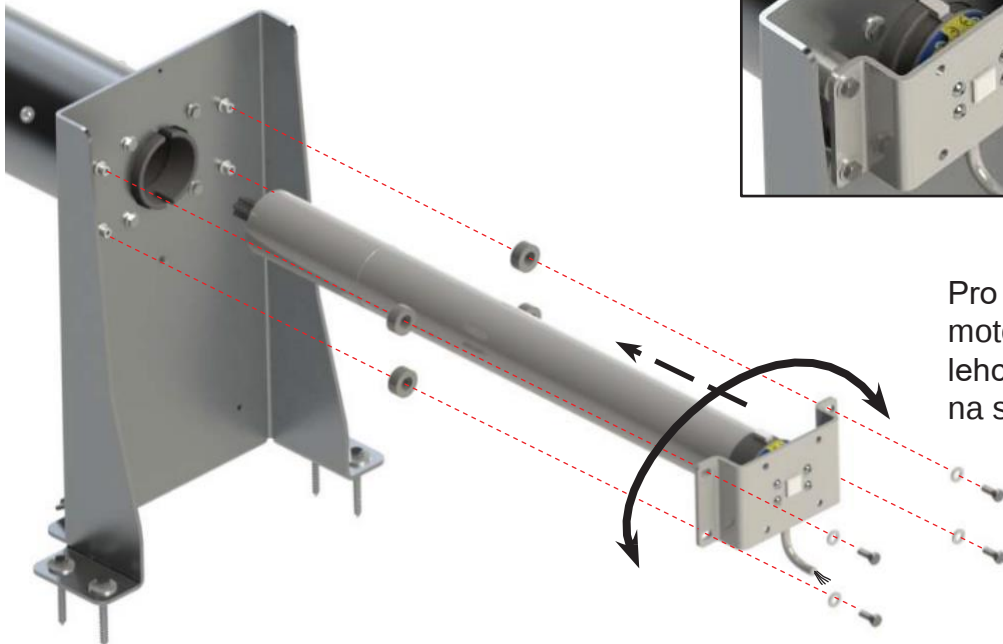



Pro snadnější zasunutí motorpřevodovky s ní lehce otáčejte ze strany na stranu.

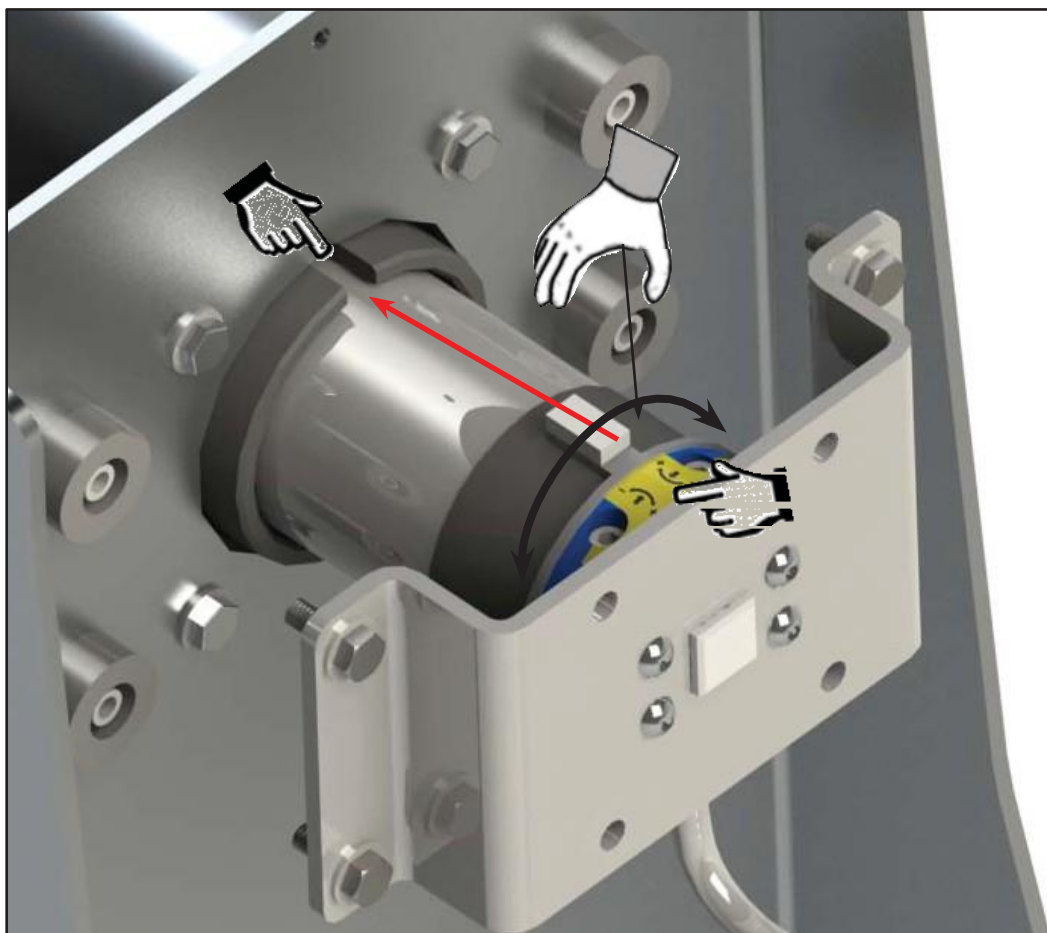


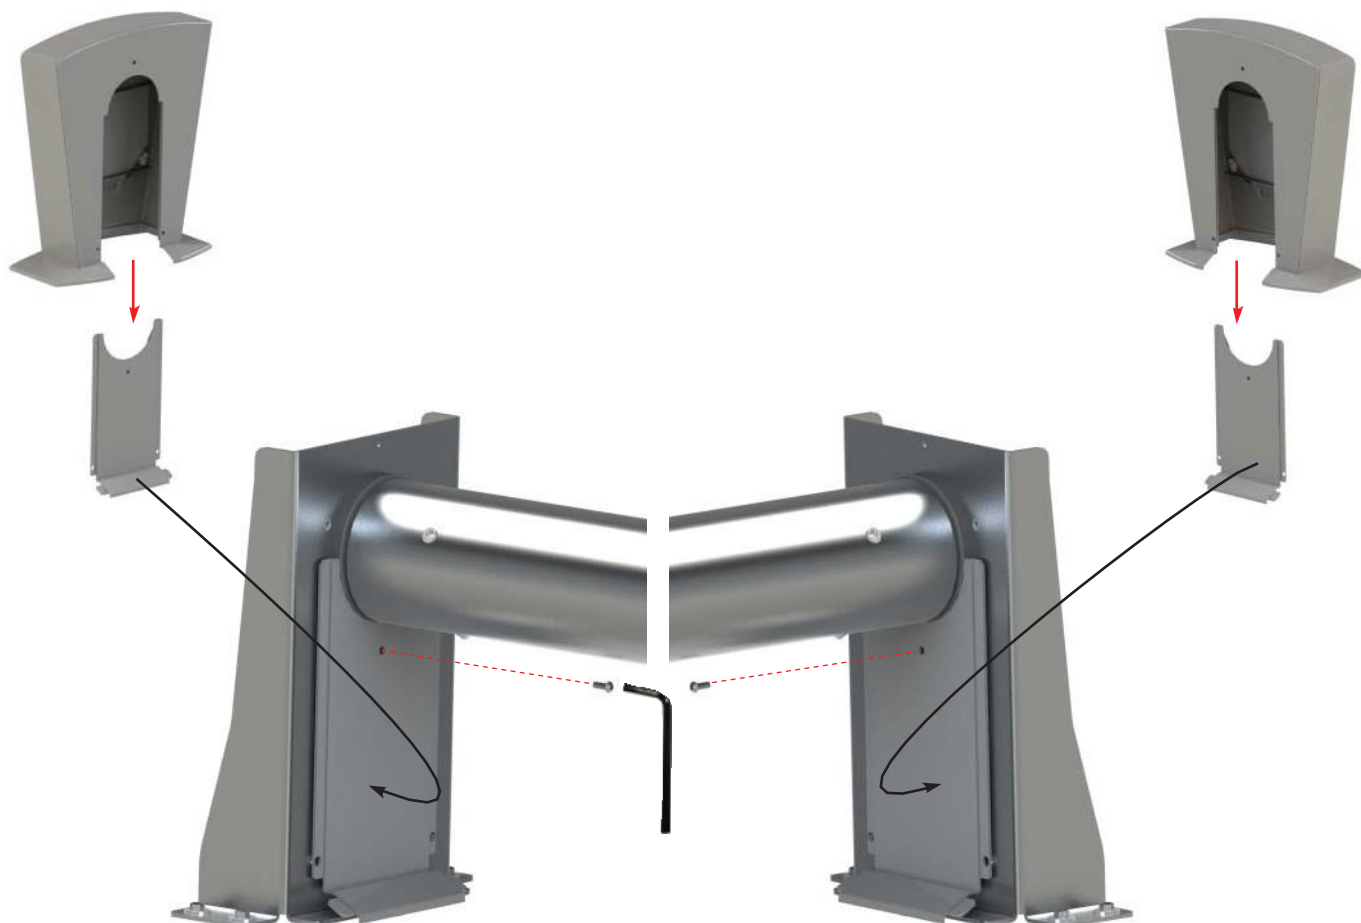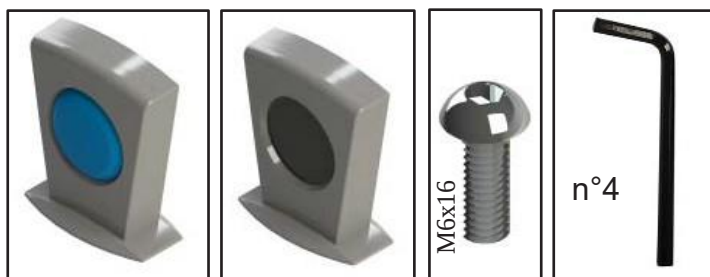

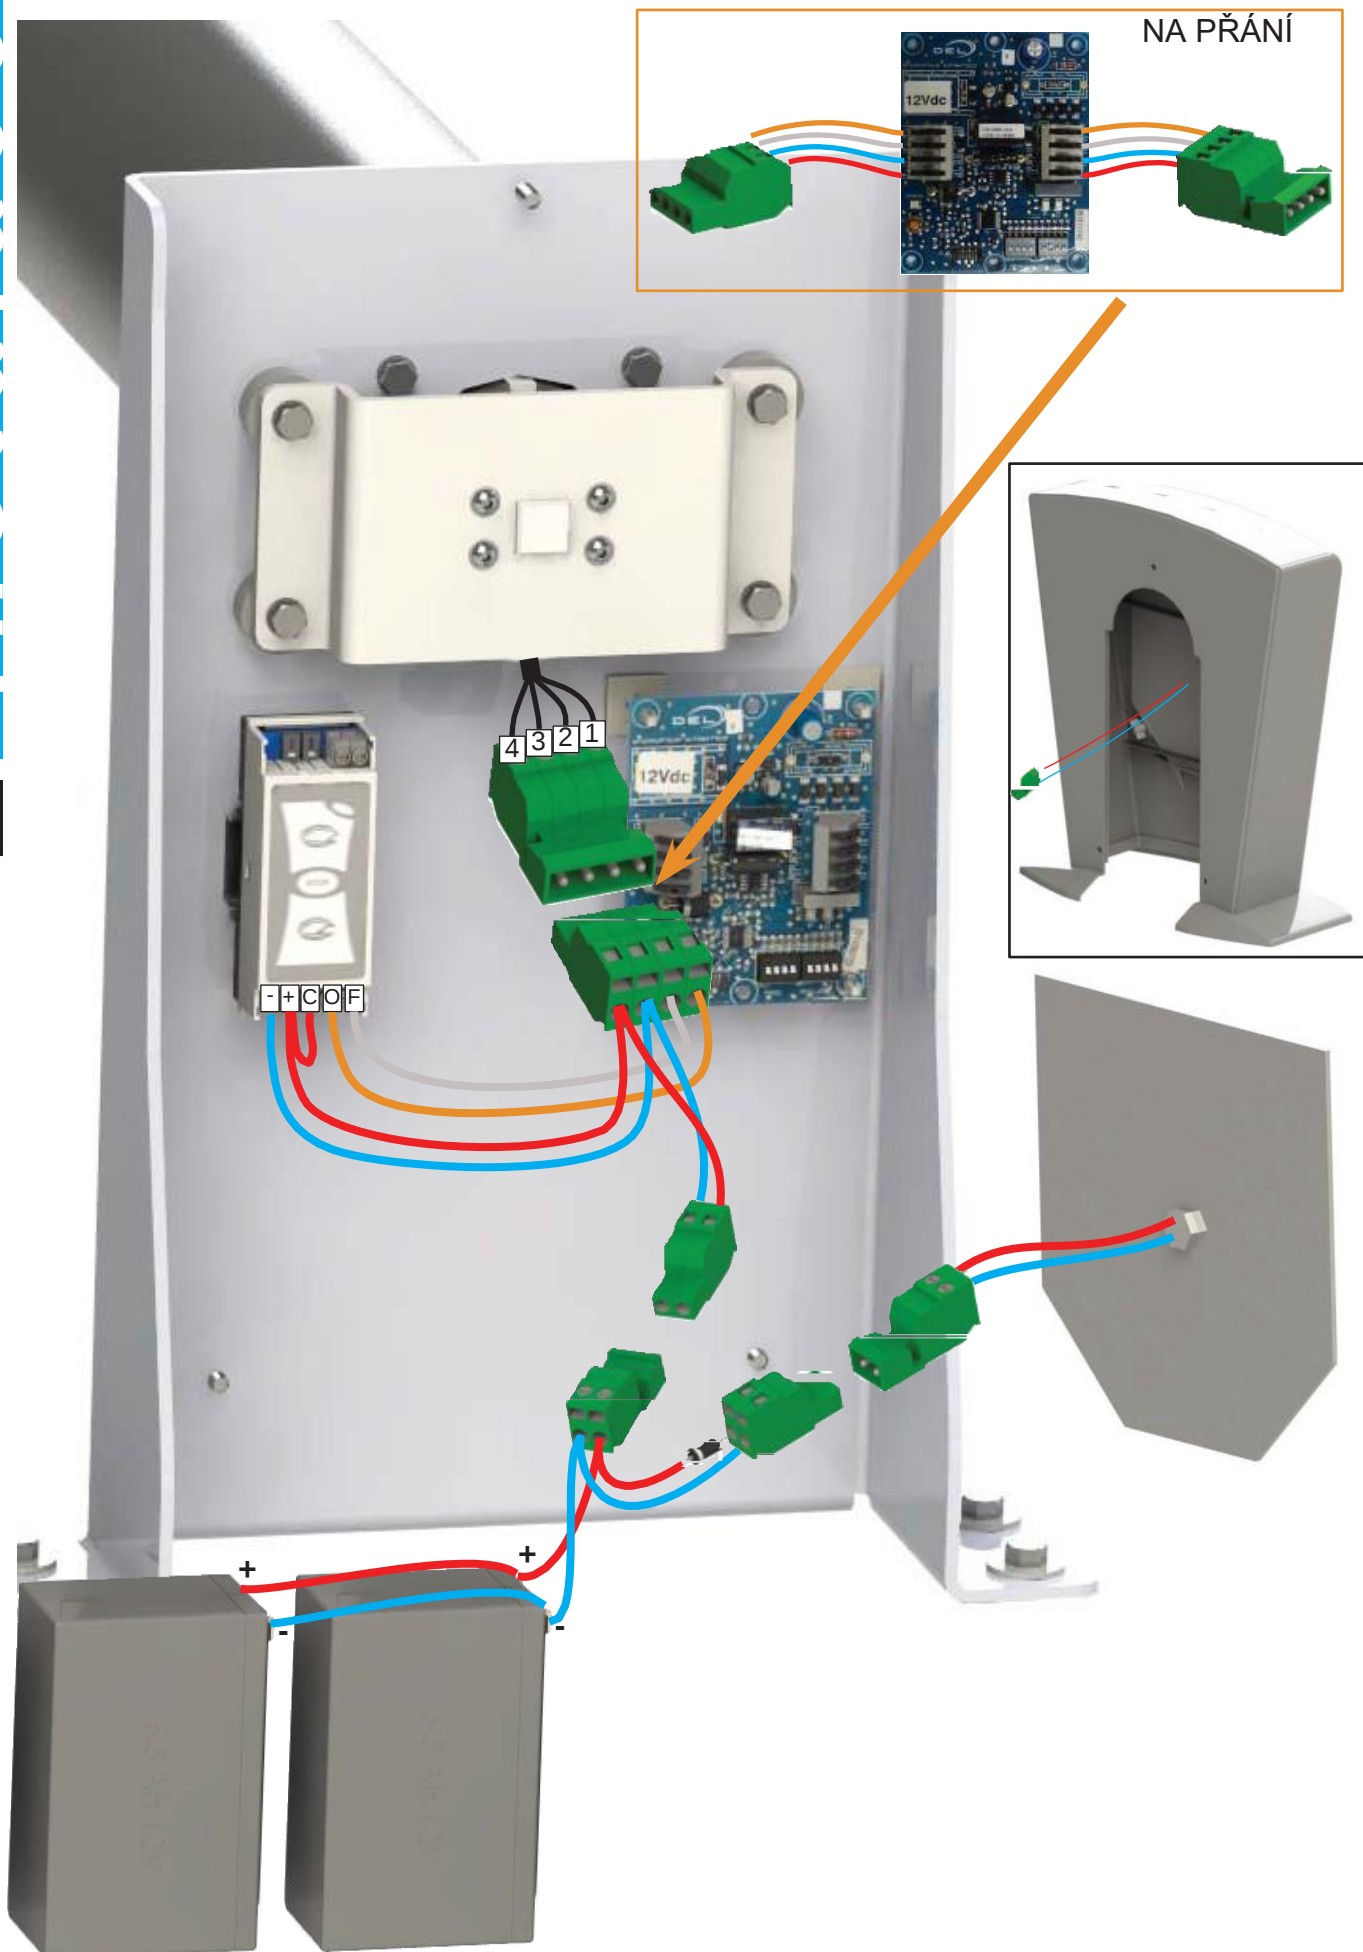

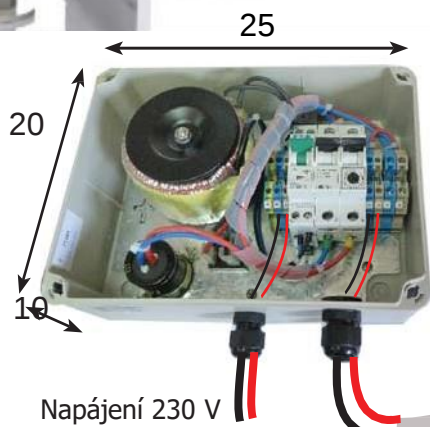

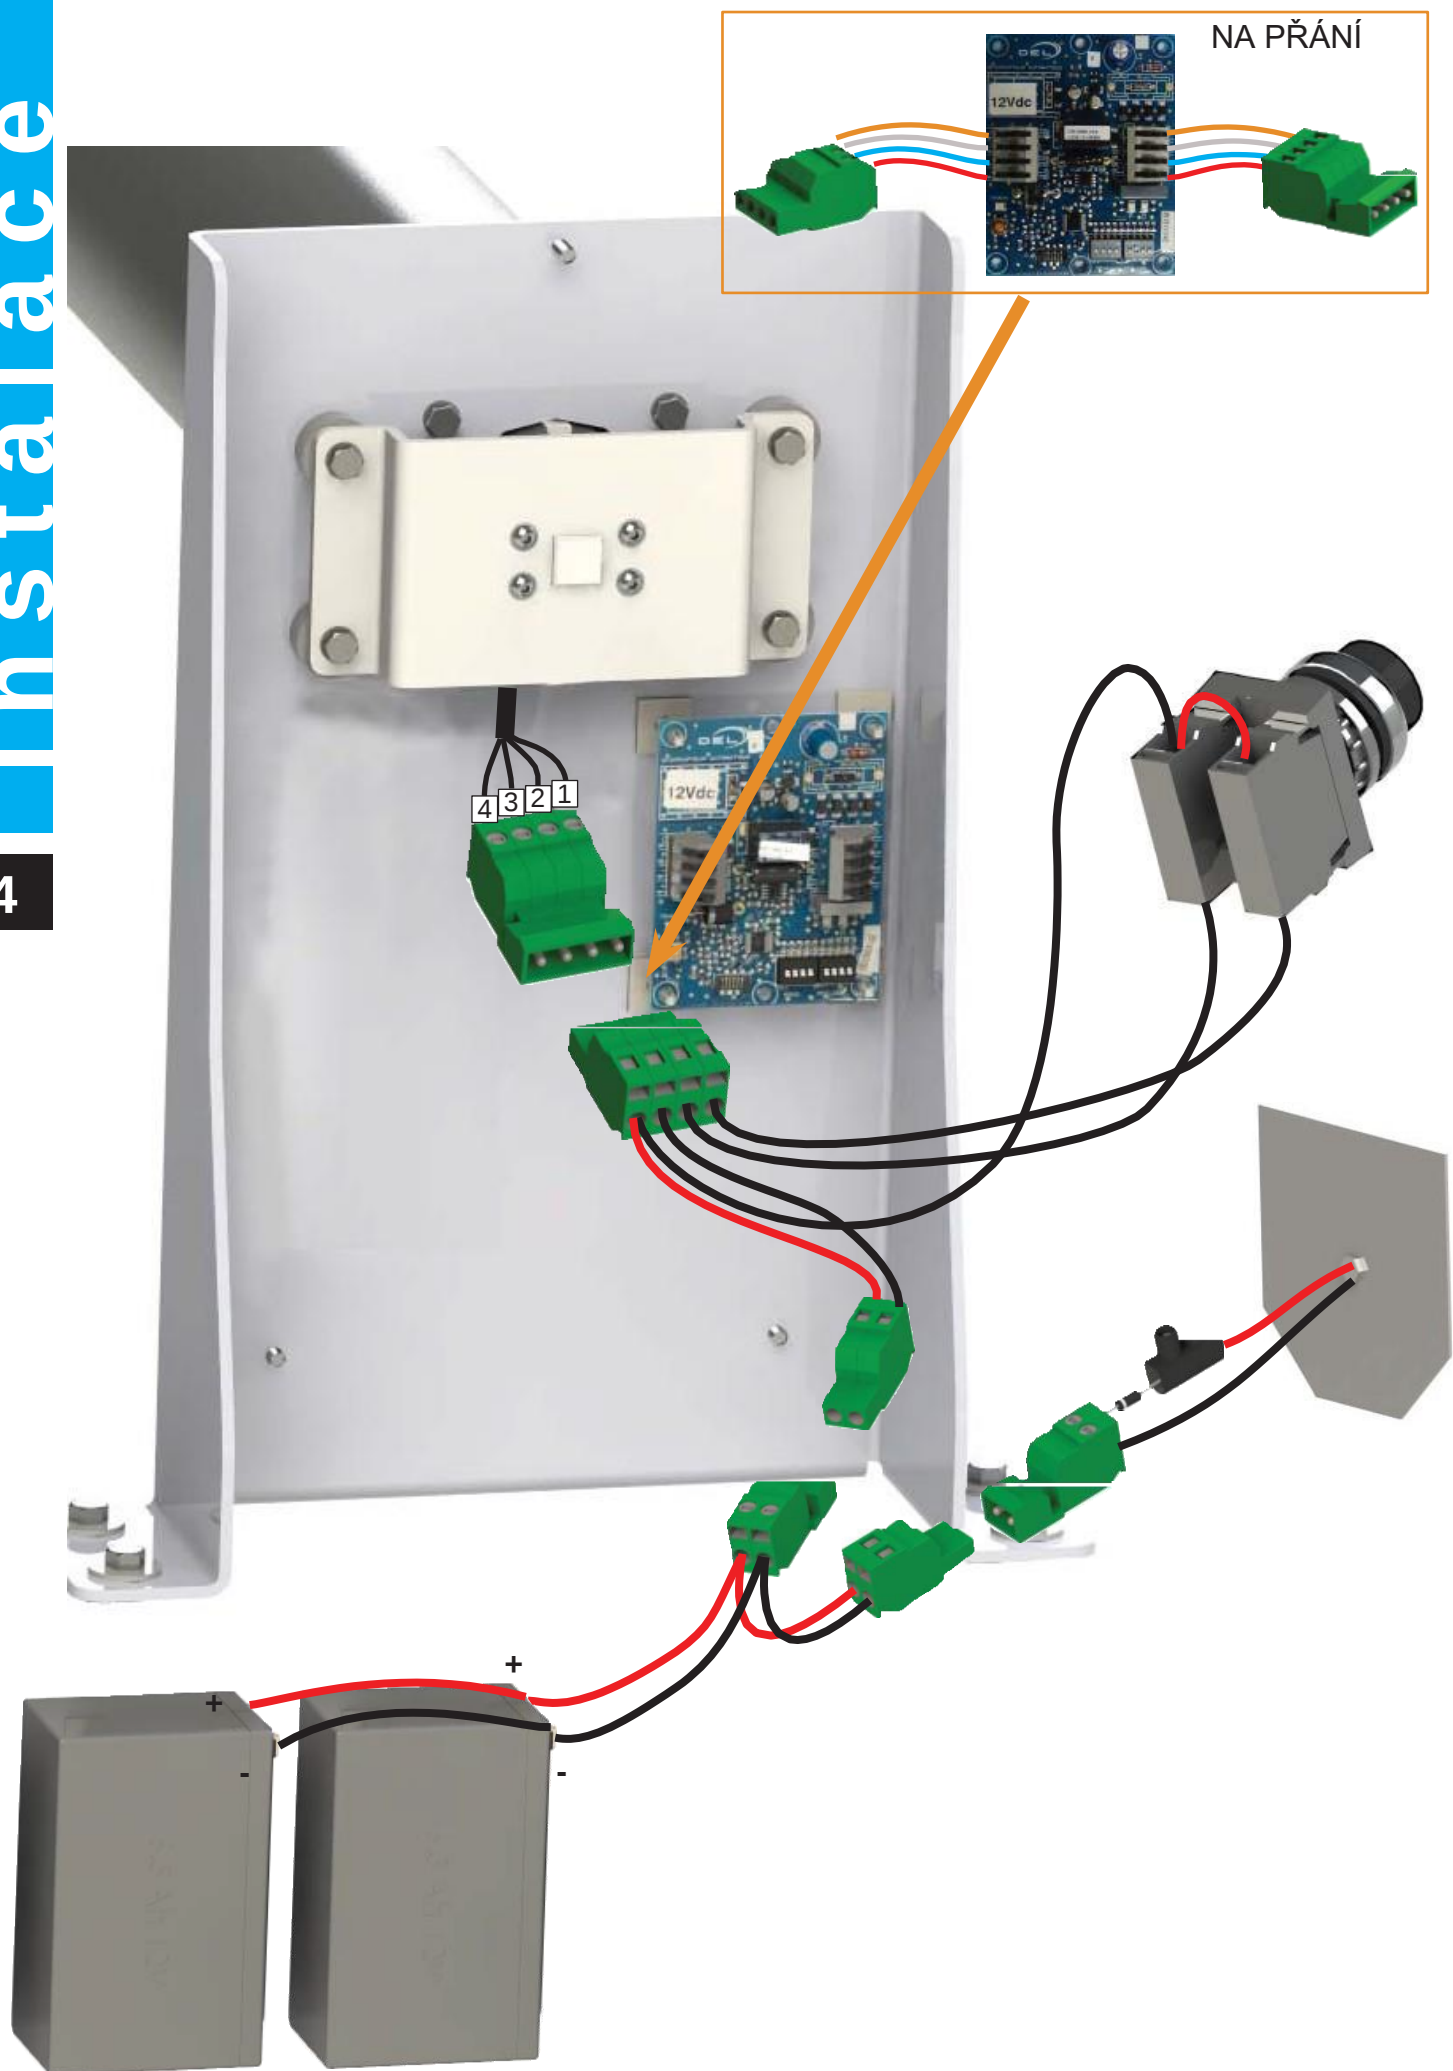


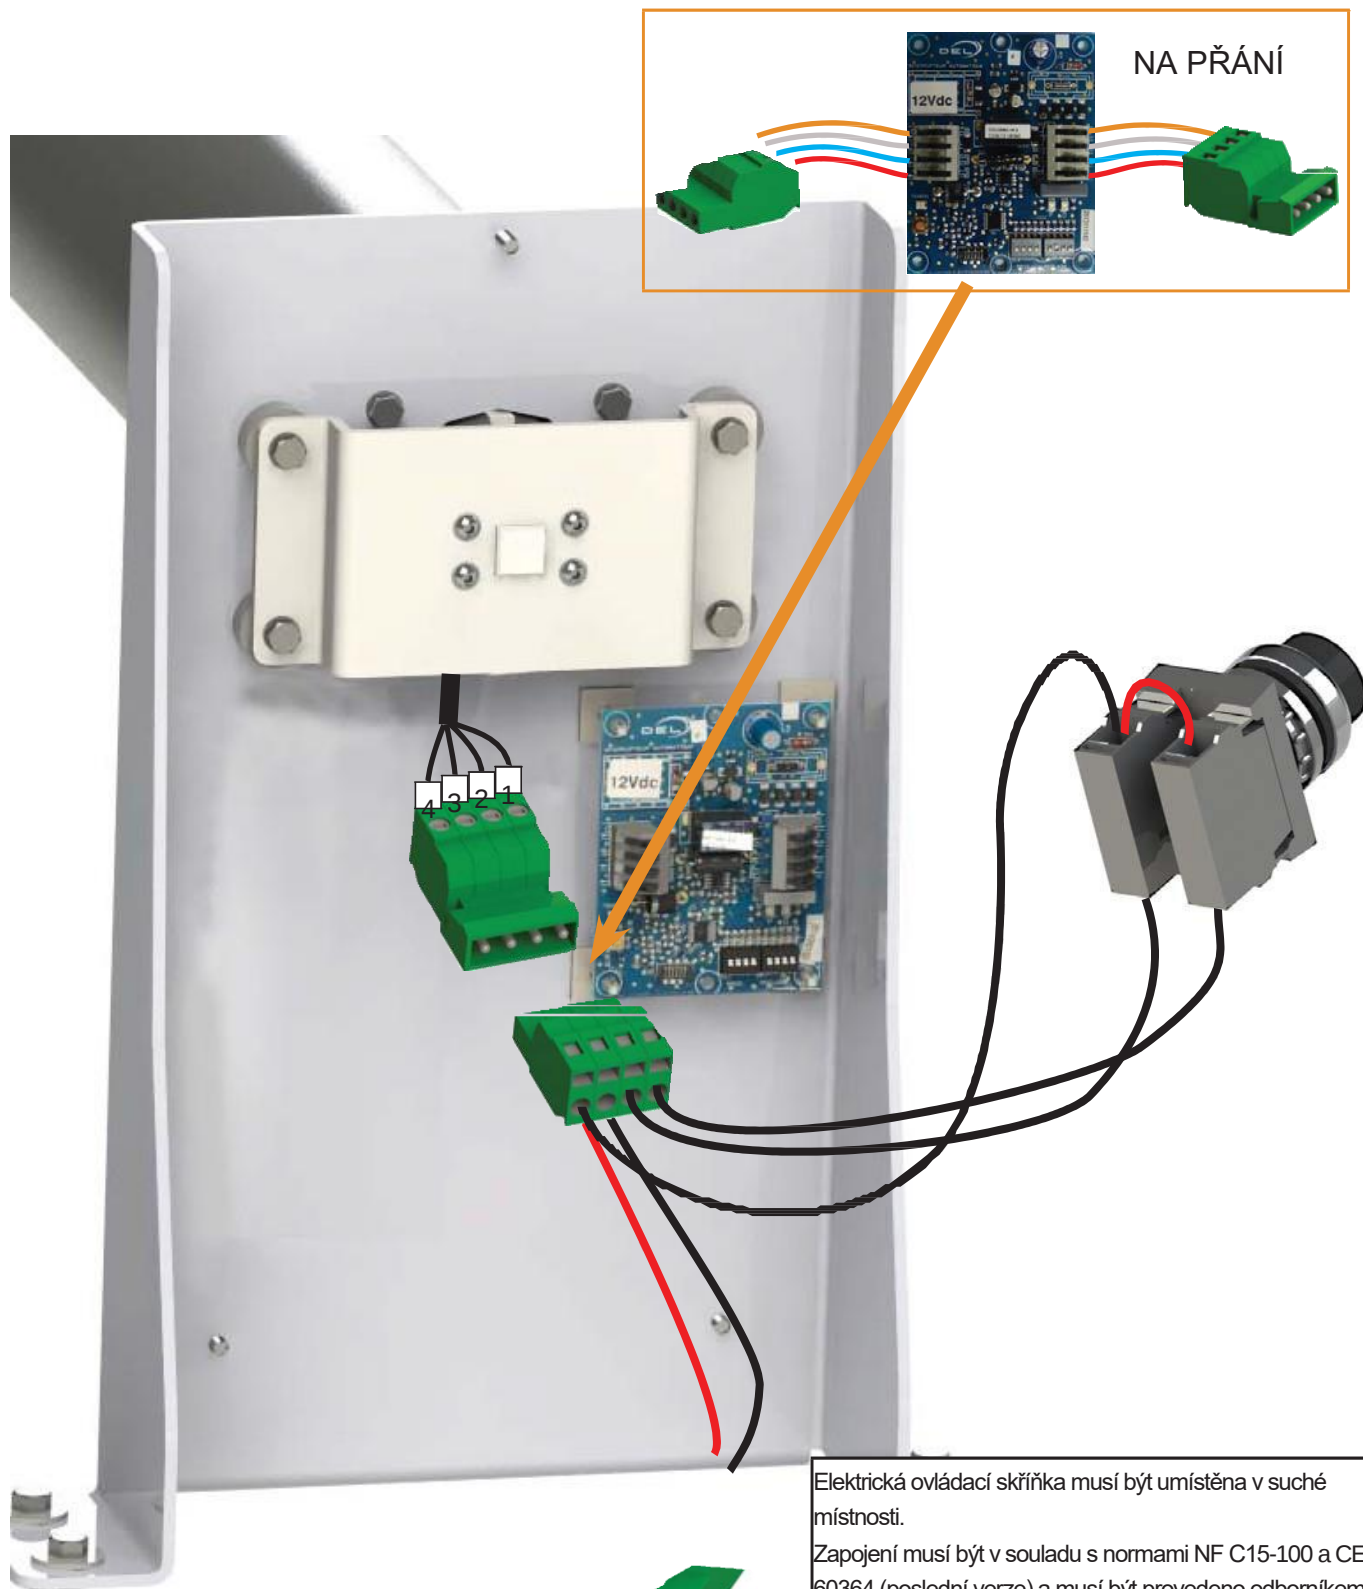

Elektrická ovládací skříňka musí být umístěna v suché místnosti.
Zapojení musí být v souladu s normami NF C15-100 a CEI 60364 (poslední verze) a musí být provedeno odborníkem.
Napájení je prostřednictvím jedné fáze 230 V (50 Hz).
Požadovaný příkon na přívodu k motoru je 0,15 kW.
Připojte přes proudový chránič se zbytkovým provozním proudem 30 mA.

Připojení krytým vodičem podle příslušných norem:

Průřez 2 x 4 mm² - do 16 m délky.
Průřez 2 x 6 mm² - ad 16 do 25 m délky.
+ 2 x 1 mm² - pro řízení salinátoru (výbava na přání)
Zapojení a vodiče: viz návod dodávaný s výrobkem

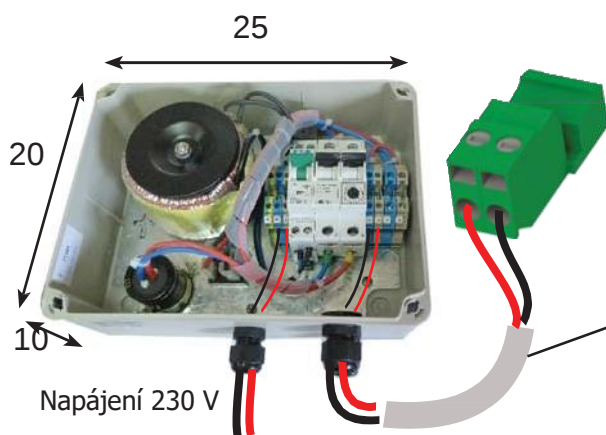

Napájení 230 V




blikající červená/zelená = vysílač uzamčen
Odemknutí vysílače: viz str. 27

Vysílač musí být umístěn vně oblasti 0.


Vzdálenost vysílače a přijímače nesmí přesáhnout:

- 50 m v oblasti bez překážek.
- 25 m, je-li vysílač umístěn za běžnou zdí.
- 15 m, je-li vysílač za více zdmi nebo jednou silnou stěnou.

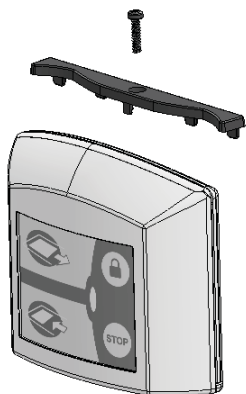

- Musí být umístěna na místě, odkud je možné se přesvědčit, že se v bazénu nenachází žádná osoba.
- Zamykací díl musí být vždy instalován.
- Před finálním upevněním doporučujeme zkontrolovat příjem signálu a funkčnost.

Pokud motor nefunguje => zkontrolujte polaritu

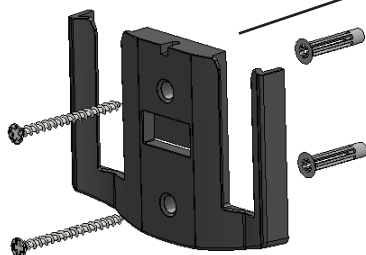

Nosný díl musí být upevněn k pevnému podkladu



Zavírání



Zamknutí klávesnice





Otevírání



Zastavení úkonu


Ujistěte se, že jsou lamely ve správném směru

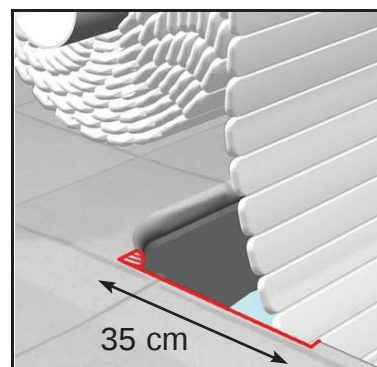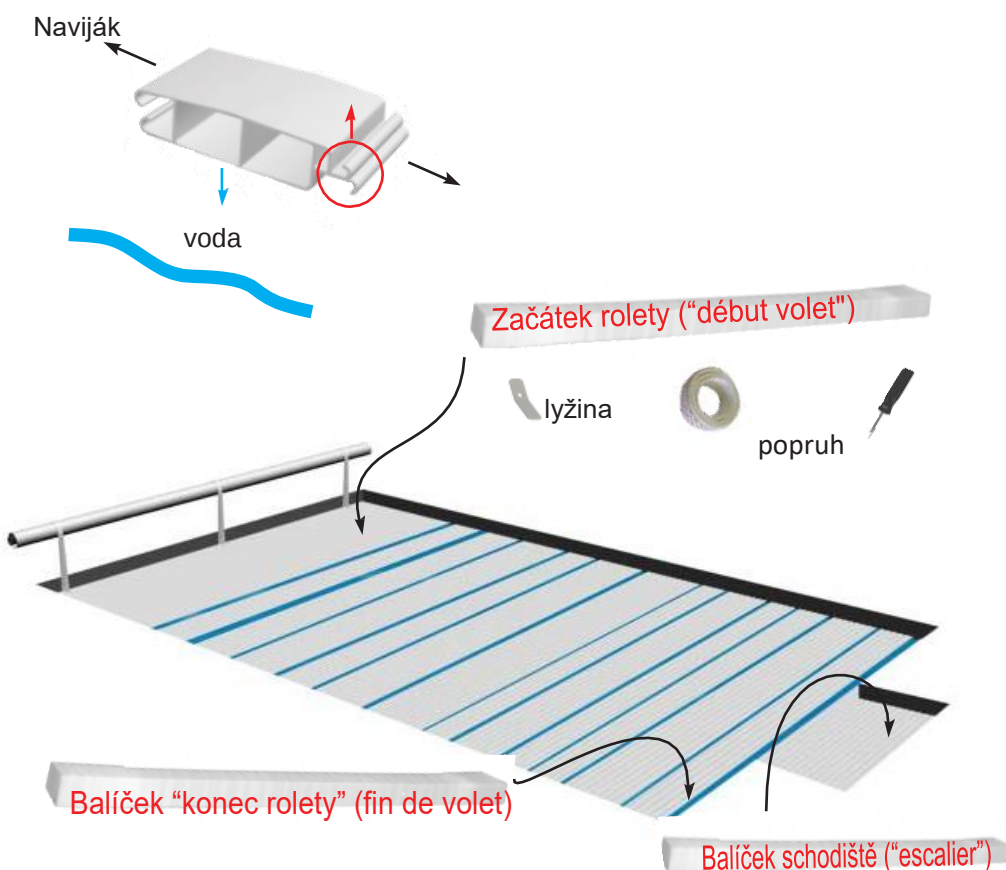


Je-li to nutné, vyřízněte krajové převisy tak, aby nedocházelo ke tření rolety o kraj

Spojování lamel


Nacvaknutím

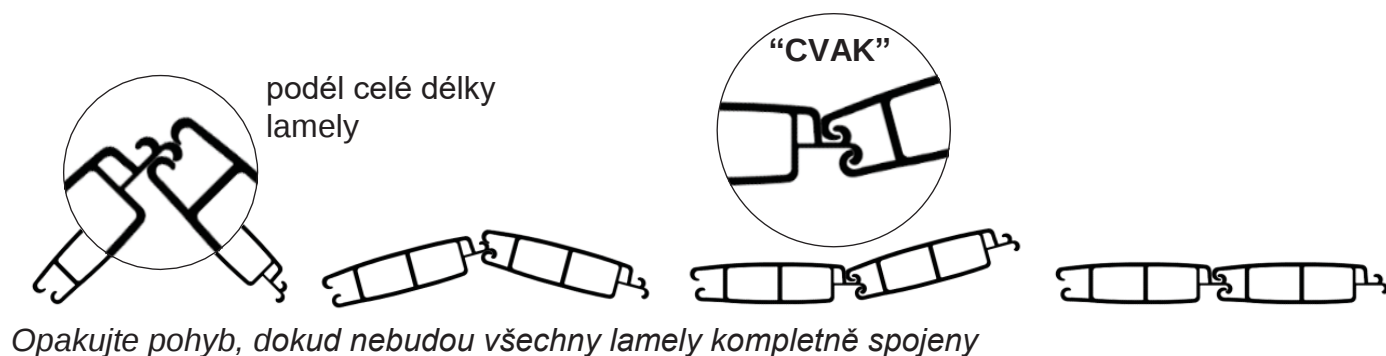


Zasunutím

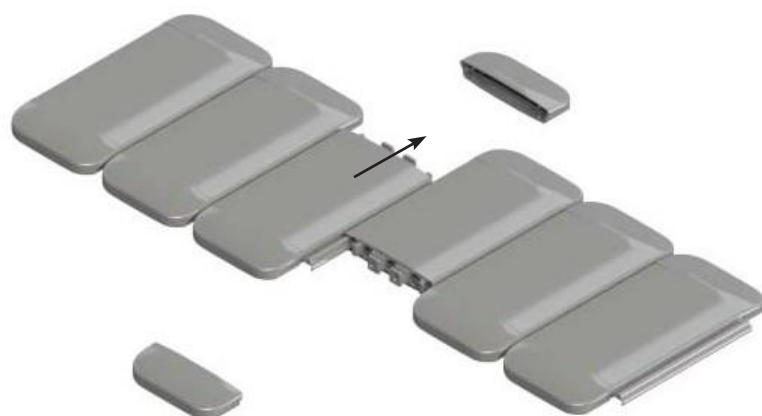



sundejte koncovku

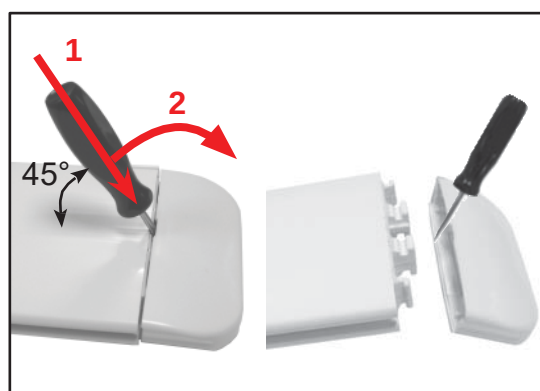

Přípevnění rolety k navijáku

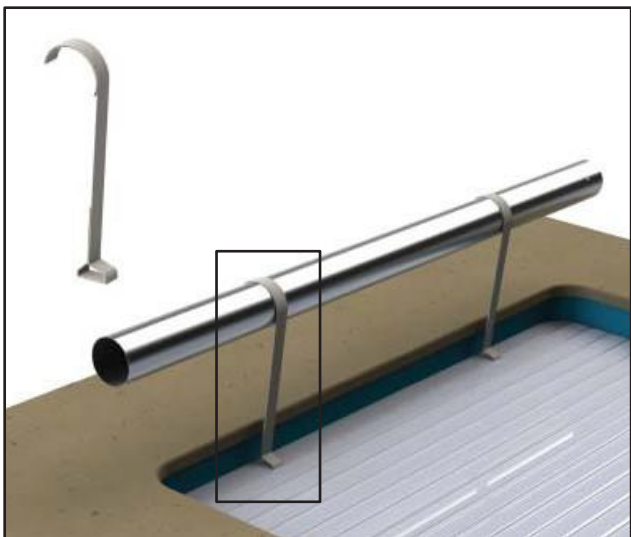

**Povrch pro
lepení musí
být čistý a
suchý**

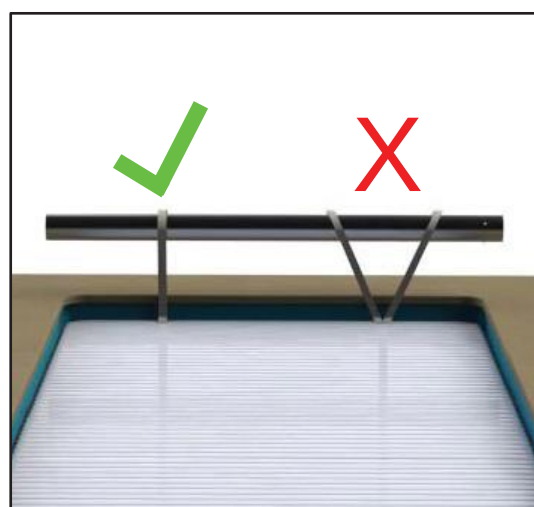
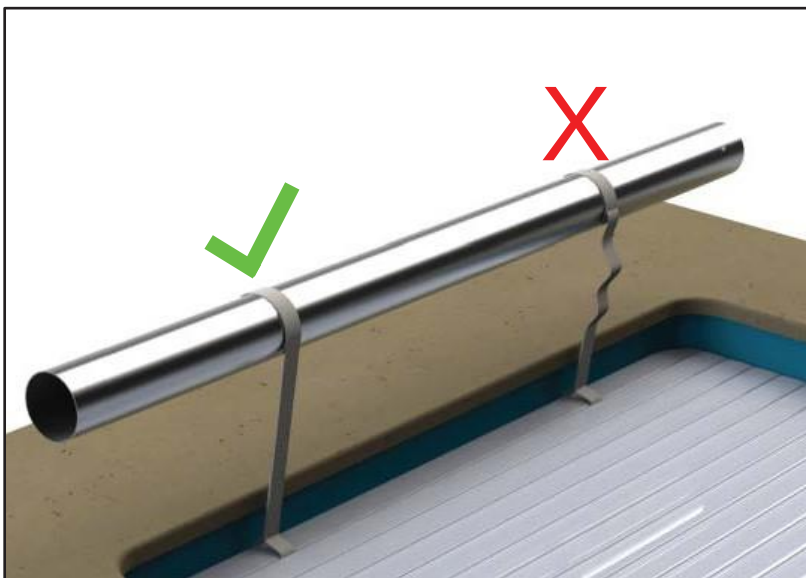


Aby mohlo být dosaženo kvalitního upevnění, samolepicí suché zipy musí mít při lepení teplotu min. 15°C.

sestavení vodící ližiny



Ližiny jsou důležité pro správné nasměrování lamel při zavírání rolety. Díry jsou předvrtány z výroby.

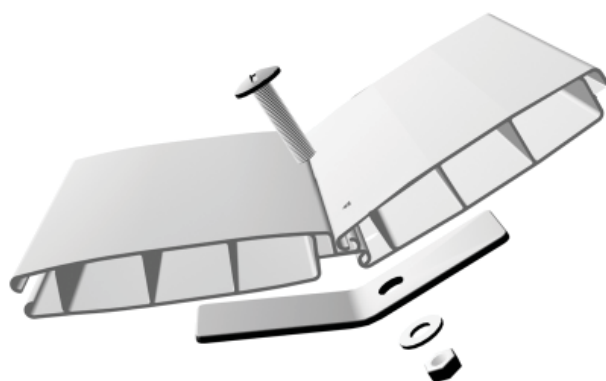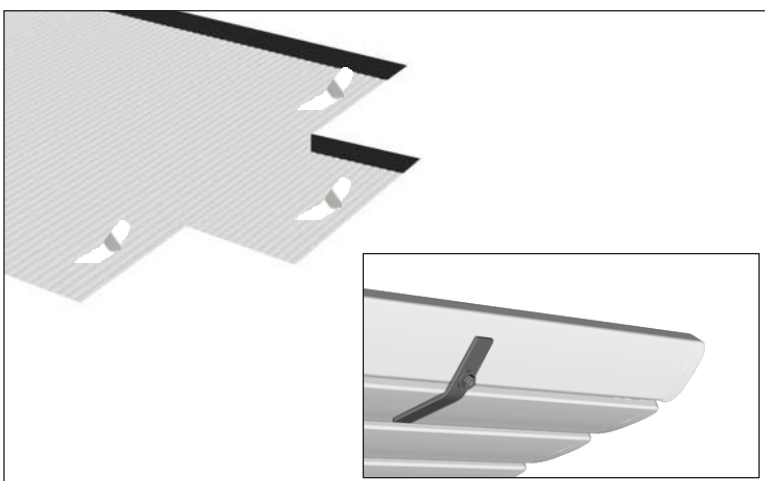


Kontrola správnosti zapojení směru



Není-li směr správně,
přepojte dráty 1 a 2 na
výstupu do motoru
(viz diagram zapojení)



Nastavení



Šipky indikují směr
pohybu rolety


Otáčení ve směru + zvyšuje délku
rozvinutí

Otáčení ve směru – snižuje délku
rozvinutí


SESTAVENÍ PŘEDNÍHO KRYTU



M6x16

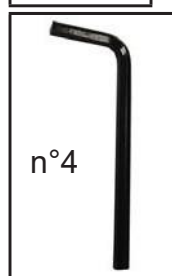

n°4

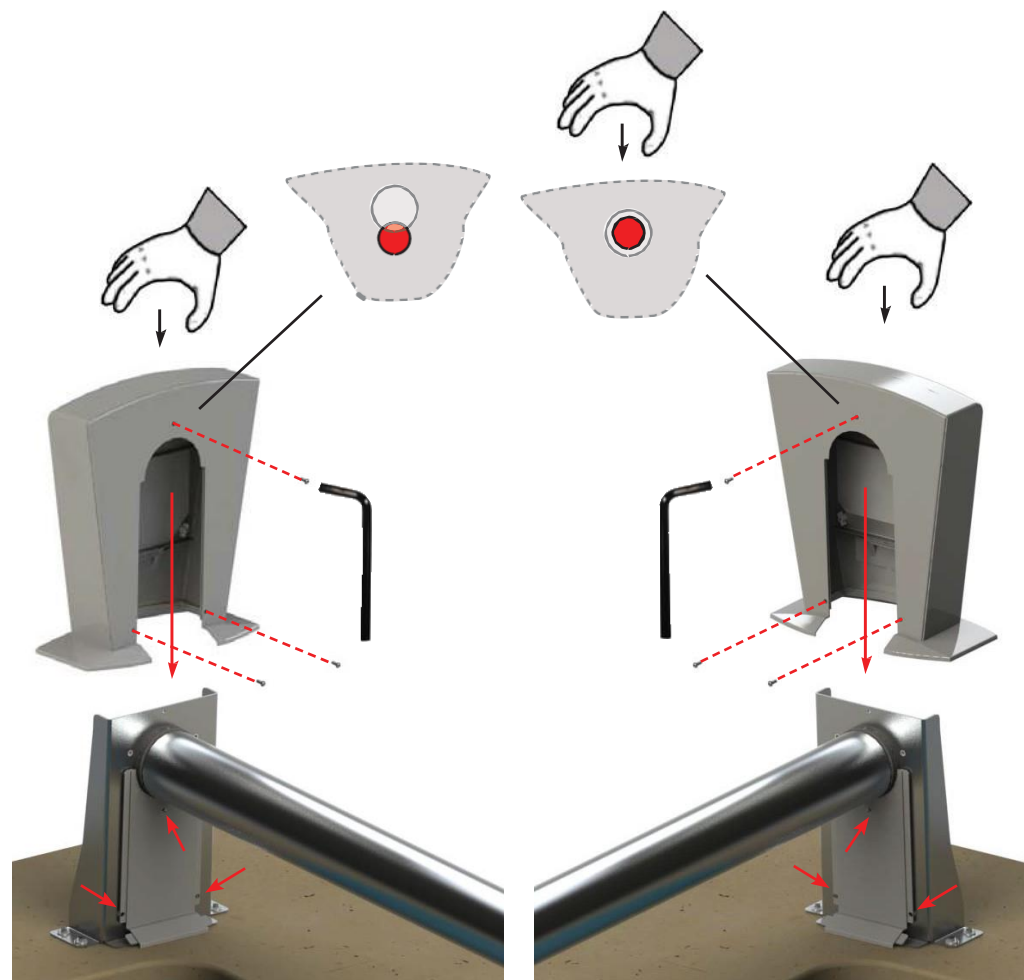


INFORMATION

Automatické vypnutí slouží k ochraně zakrytí v případě, kdy je spuštěno otevírání a nejsou odemknuty bezpečnostní zámky či dojde k zablokování rolety
Dojde-li k vynucenému zastavení, motor se automaticky vypne.

Různé možnosti zablokování:

- Neodjištěné bezpečnostní zámky.
- Roleta dře o kraj bazénu
- Nějaký objekt v bazénu blokuje roletu (robot, závaží, osoba..)

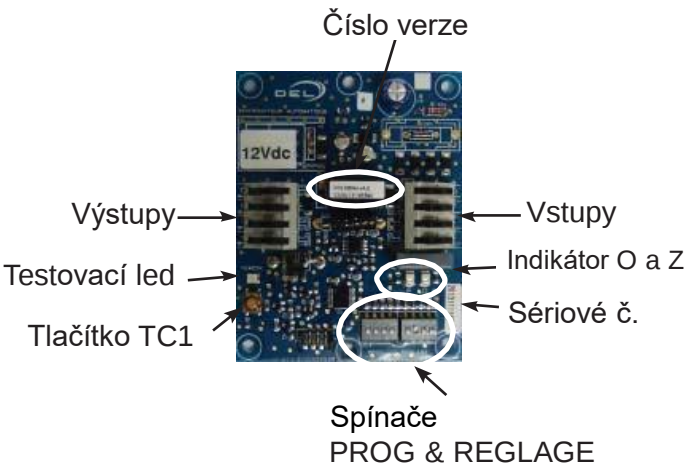


Kontrola správného zapojení

- Deaktivujte automatickou ochranu




- Kontrola:

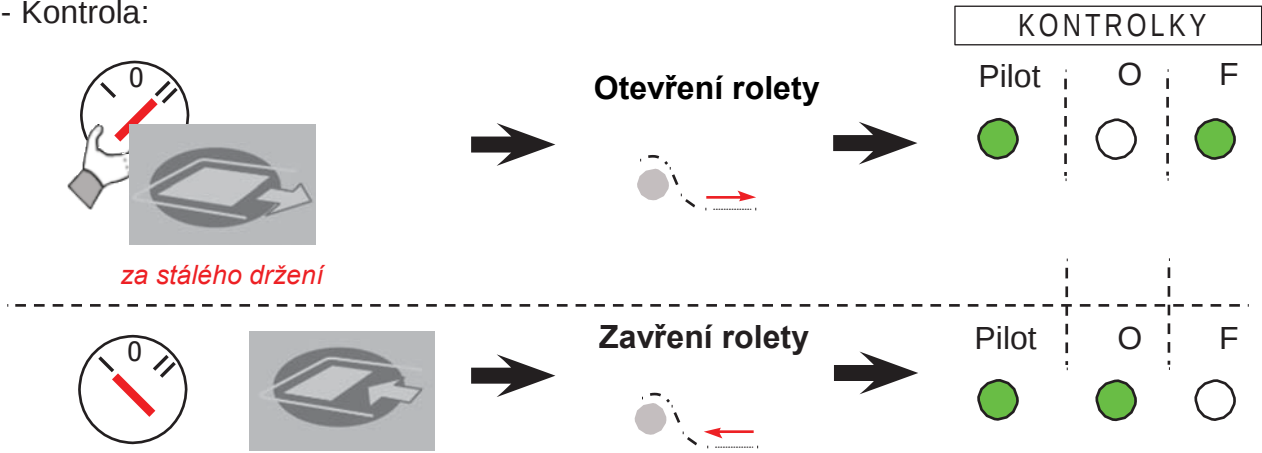


Není-li indikace pohybu správná, zkontrolujte zapojení.

Nastavení času pro automatické vypnutí

L = délka bazénu vč. schodiště

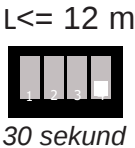

Nastavení citlivosti automatické ochrany

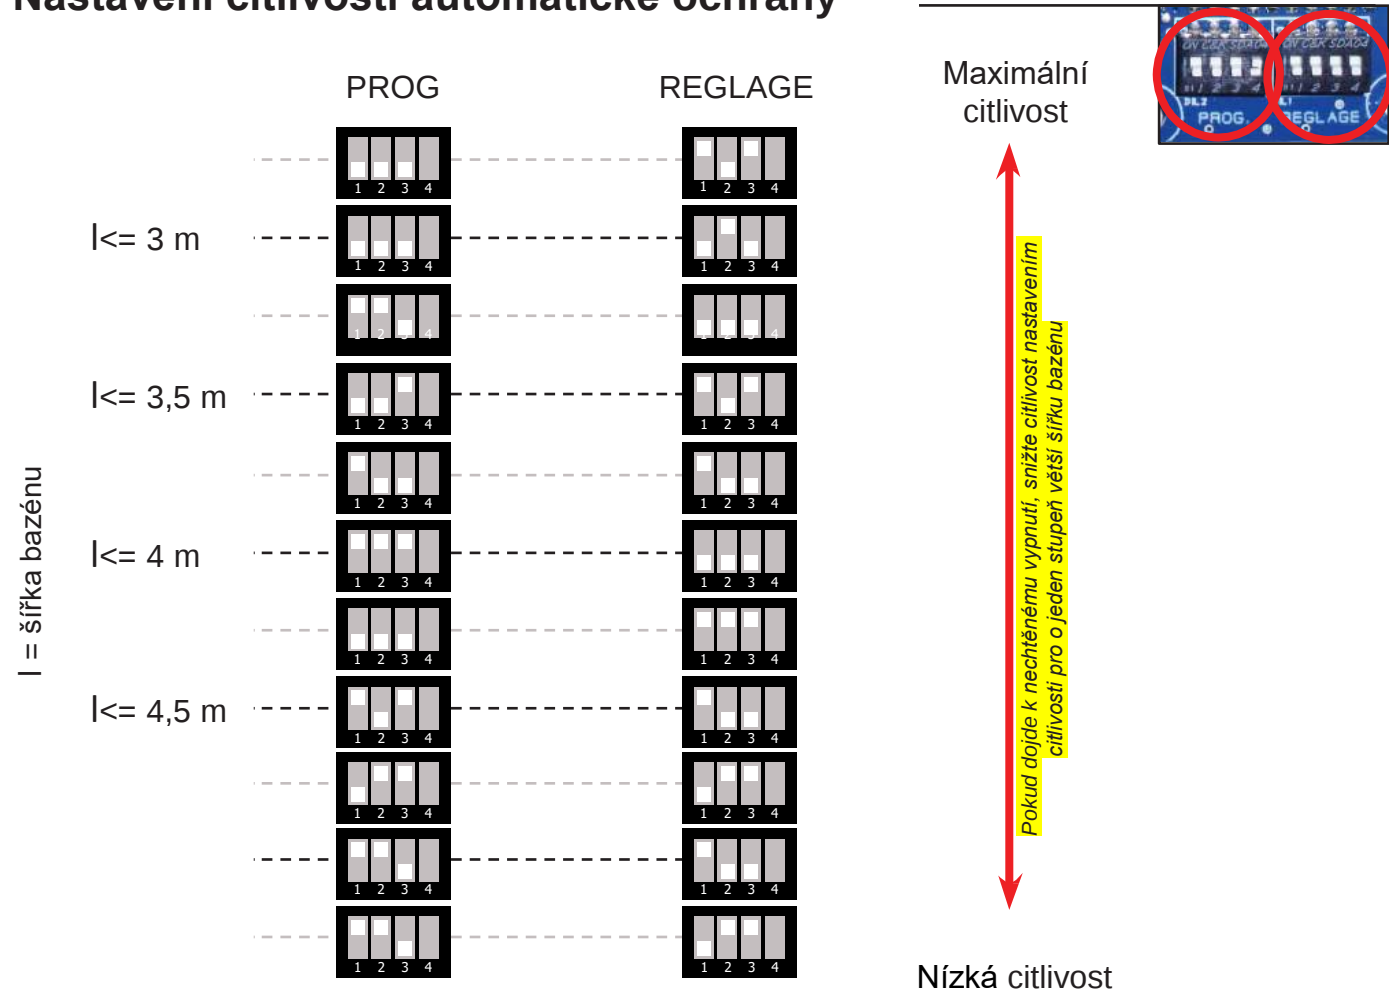

Aktivace automatické ochrany



aktivován

Nebude-li automatický bezp. vypínač aktivován, může dojít k vážnému poškození motoru, ovládání či lamel ! Na tyto případy poškození se nevztahuje záruka !




Test

A – Zablokujte lamely rukou nebo pomocí bezpečnostních zámků a zkuste otevřít roletu.

=> Motor se automaticky zastaví.

(V případě selhání upravte citlivost autom. vypínače.)

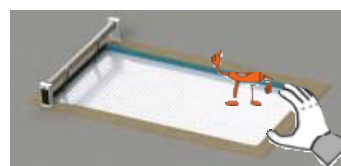

Pokud dojde k nechtěnému vypnutí, snižte citlivost spínače nastavením citlivosti pro o jeden stupeň větší šířku bazénu.

Indikace činnosti	Test	O	Z
Otevírání s ochranou			
Otevírání bez ochrany			
Zavírání			
Ochrana ZAP			

TIPY

Roleta se zastaví během otevírání:

1 Zastavení z důvodu zablokování rolety:

- Spusťte zavírání rolety po dobu **více než 3 sekund**, až do úplného uvolnění napětí na lamelách.
- Odstraňte příčinu zablokování a zkuste bazén znovu odkrýt.
- **Příští otevření proběhne opět s aktivní ochranou.**

2 Bezdůvodné zastavení:


- Spusťte zavírání na dobu **1-3 sekund**.
- **POZOR - PŘÍŠTÍ OTEVŘENÍ PROBĚHNE BEZ AKTIVNÍ OCHRANY!**
- Znovu zkuste otevřít roletu.

- Dochází-li k bezdůvodným zastavením, snižte citlivost aut. vypínače.
- Je-li k aut. zastavení zapotřebí přílišné síly, zvyšte citlivost aut. vypínače.

Otevírání s aktivní ochranou



+ 3 sek




Otevírání s deaktivovanou ochranou



< 3 sec




Umístění zámků na roletě je naznačeno na nákresech zaslaných spolu s roletou.

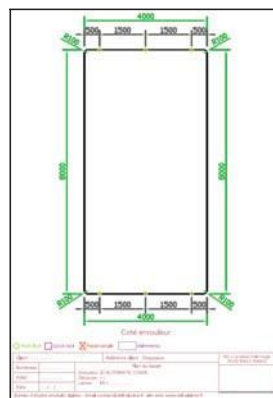

Jakékoliv změny v umístění bezpečnostních zámků musí být v souladu s pravidly uvedenými níže. V ostatních případech kontaktujte svého prodejce nebo výrobce.

Pravidla umístění zámků

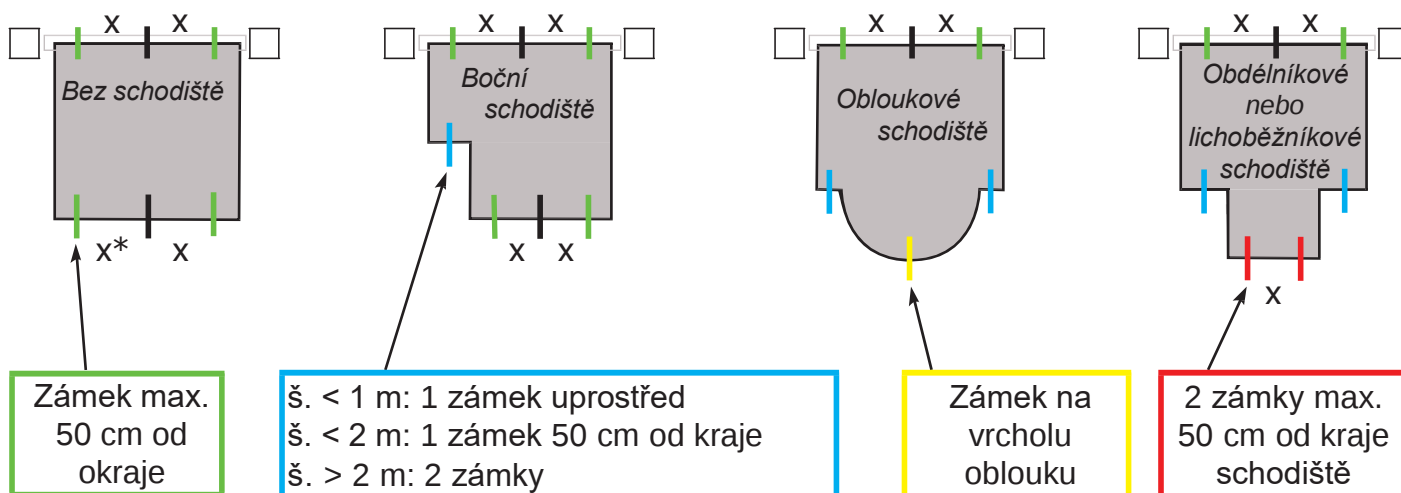


* X nikdy nesmí být více než 2 m !

Zámek typu "Quick-lock" nesmí být použit v uříznutých rozích nebo v obloucích – s jedinou výjimkou pro použití na vrcholu obloukového schodiště.

!! ZÁMEK LZE POUŽÍT JEN U BÁZENŮ VYBAVENÝCH HLÍDÁNÍM HLADINY !!

Model s vložkou


Pro betonové a prefabrikátové bazény

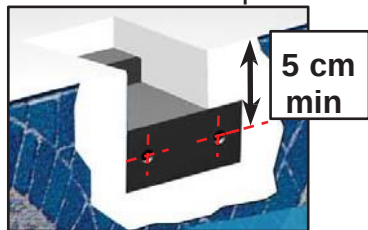

VBA TF Z pozi
nerezový vrut A4 Ø6 x 60

Dutá bílá podložka
Ø16



Vložka do stěny

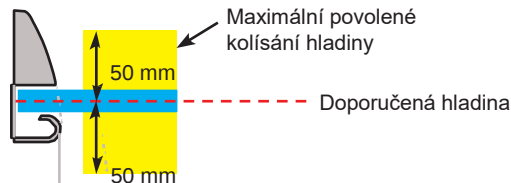

Čepička

Model s převislým uchycením

Pro betonové bazény

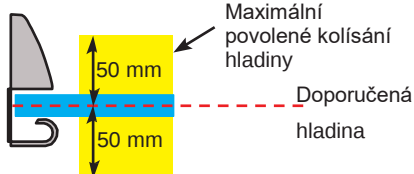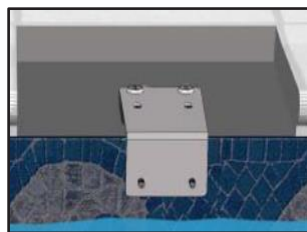

Nerez matka A4 M10

VBA TF Z pozi
nerezový vrut A4 Ø6 x 60

Převisový držák

Dutá bílá
podložka
Ø16


Podložka
13 mm

Hmoždinka
Ø12


Čepička

Verze pro montáž na stěnu

Pro betonové/prefabrikátové bazény a bazény
s tloušťkou stěny min. 8 mm

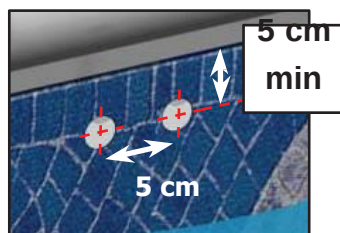

Maximální
povolené kolísání
hladiny

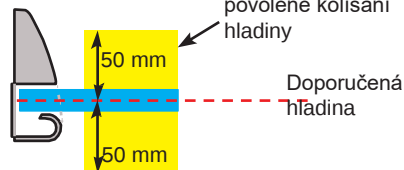


Čepička

Dutá bílá podložka Ø16

VBA TF Z pozi
nerezový vrut
A4 Ø6 x 60


Hmoždinka 8x40

Beton

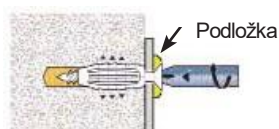

Pozor na přetáhnutí!
Při zvýšeném odporu
nepokračujte v
utahování

Prefabrikát

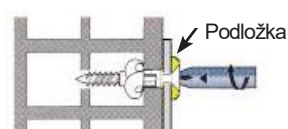


Při dosažení
zvýšeného odporu
utáhněte ještě o 3
otočky.

MONTÁŽ ZÁMKU QUICK-LOCK


!! ZÁMEK LZE POUŽÍT JEN U BÁZENŮ VYBAVENÝCH HLÍDÁNÍM HLADINY !!

Model s vložkou


Pro betonové a prefabrikátové bazény

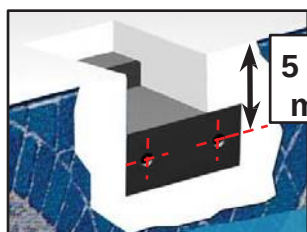

Maximální povolené kolísání hladiny

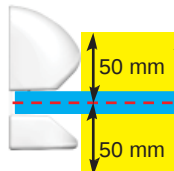


Doporučená hladina

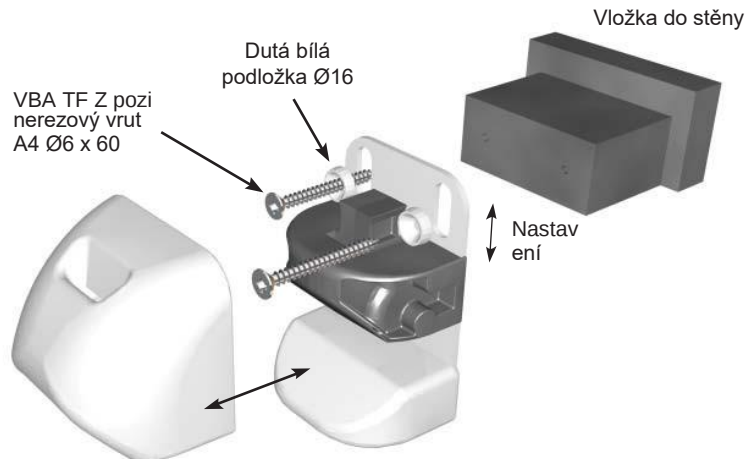


Převísle uchycení

Pro betonové a prefabrikátové bazény

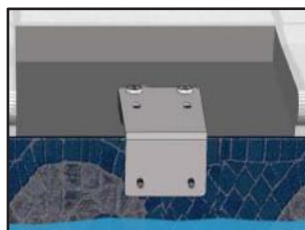


Ø12

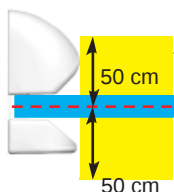


Maximální povolené kolísání hladiny

Doporučená hladina

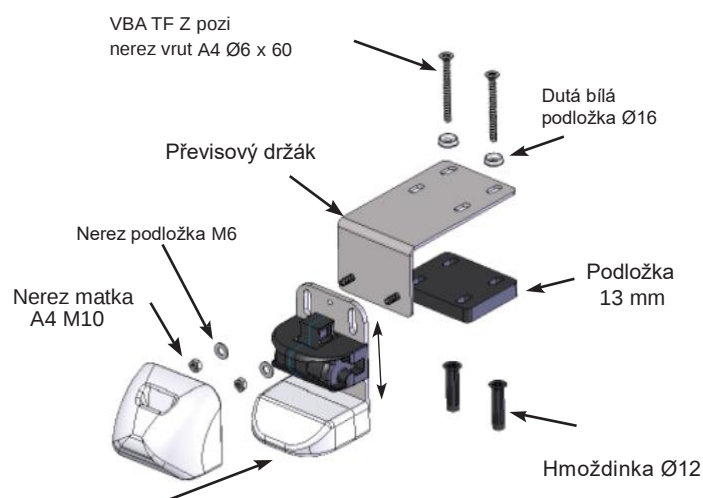


Verze pro montáž na stěnu




Pro betonové / prefabrikátové bazény a bazény s tloušťkou stěny min. 8 mm

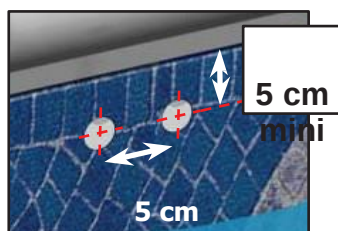


Maximální povolené kolísání hladiny

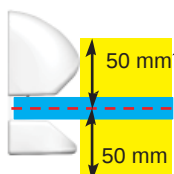

Doporučená hladina

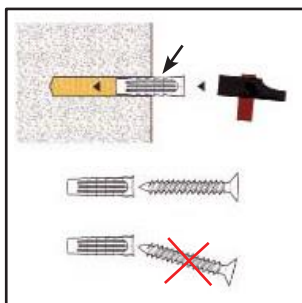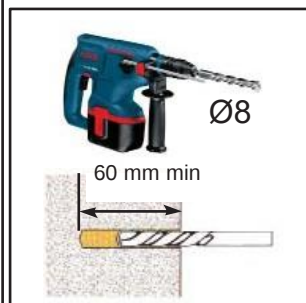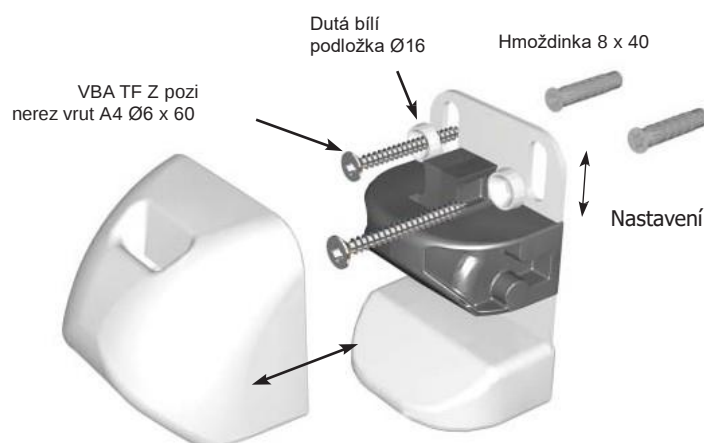


Beton

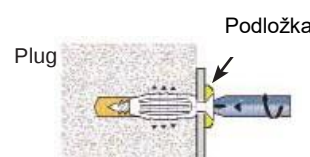

Pozor na přetáhnutí!
Při zvýšeném odporu
nepokračujte v
utahování.

Prefabrikát

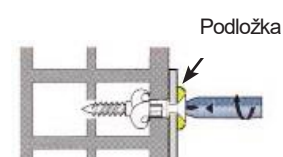


**Při dosažení
zvýšeného odporu
utáhněte ještě o 3
otočky.**

!! ZÁMEK LZE POUŽÍT JEN U BÁZENŮ VYBAVENÝCH HLÍDÁNÍM HLADINY !!

Model s vložkou

Pro betonové a prefabrikátové bazény

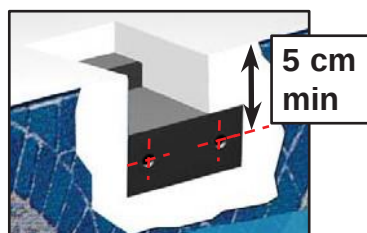

Maximální povolené kolísání hladiny




Doporučená hladina

VBA TF Z pozi
nerez vrut A4 Ø6 x 60

Dutá bílá podložka Ø16

Vložka do stěny

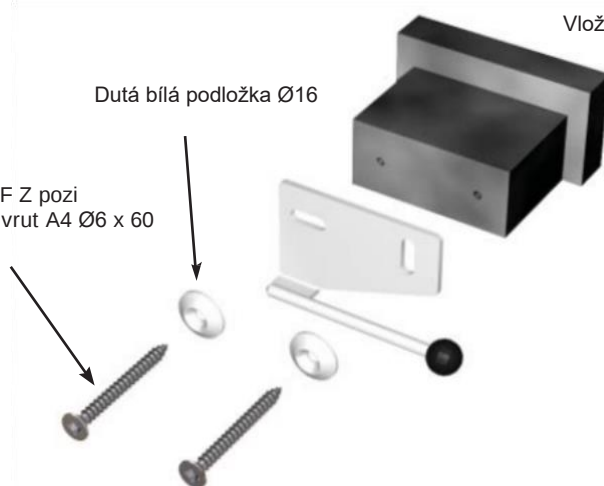


Previsie uchytem

Pro betonové a prefabrikátové bazény



Maximální povolené kolísání hladiny




Doporučená hladina



Ø12

VBA TF Z pozi
Nerez vrut A4 Ø6 x 60


Dutá bílá podložka
Ø16

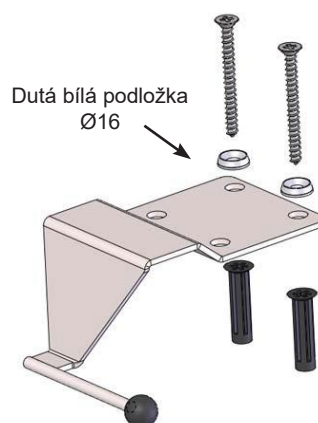

Hmoždinky

Verze pro montáž na stěnu

Pro betonové/prefabrikátové bazény a bazény s tloušťkou stěny min. 8 mm

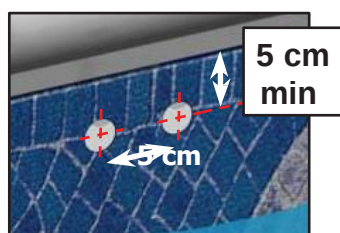

Maximální povolené kolísání hladiny




Doporučená hladina


VBA TF Z pozi
nerez vrut A4 Ø6 x 60

Dutá bílá podložka
Ø16

Hmoždinka 8 x 40

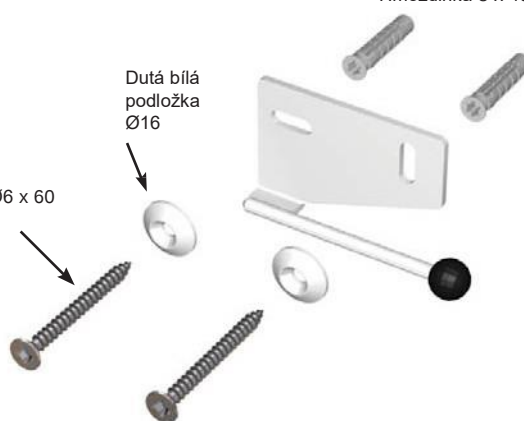


Beton

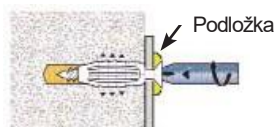

Pozor na přetáhnutí!
Při zvýšeném odporu
nepokračujte v
utahování.

Prefabrikát

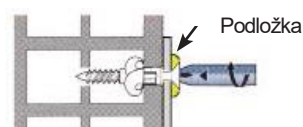

**Při dosažení
zvýšeného odporu
utáhněte ještě o 3
otočky.**

MONTÁŽ ZÁMKU STRAP-LOCK – KOTVA POPRUHU

Kotva pro betonový povrch



Ø20

hloubka: 5 cm

Vrchol kotvy musí
být nad
povrchem



**Minimální velikost otvoru pro kotvu
je 20 x 50 mm**

Dřevěný povrch




Vrut Ø4 x 25



Ø20

hloubka: 4,5 cm

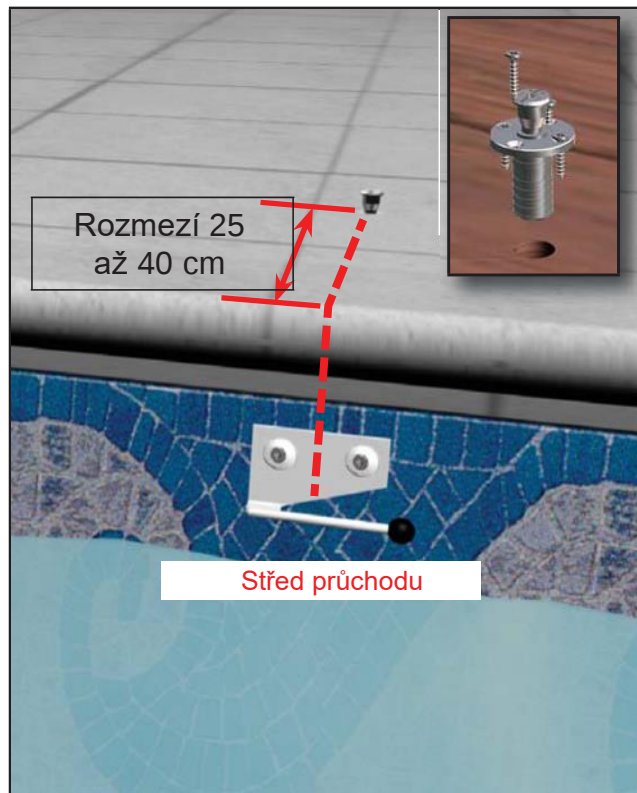

UCHYCENÍ POPRUHU ZÁMKU

Jednoduchý



or

Dvojitý



+

+

+


Ochranná
krytka



Očko



Spona


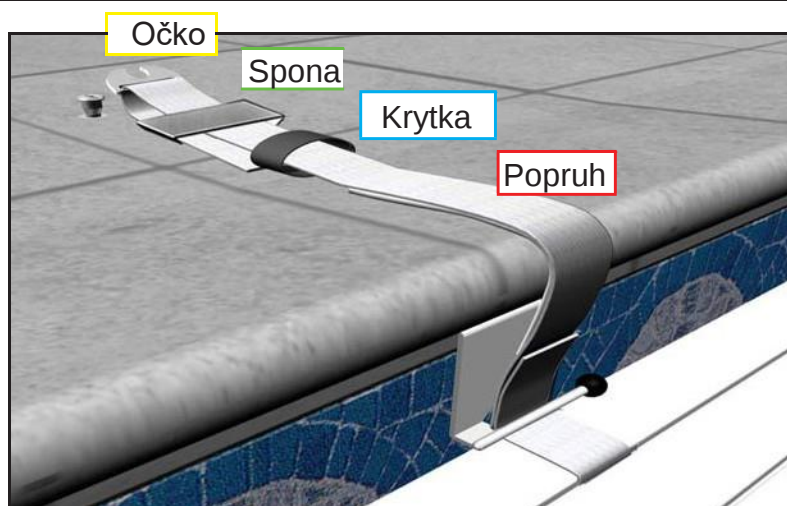


Napněte popruh

*Krytka se musí dotýkat
spodní strany zámku*

**Srovnejte popruh za očkem a
sponou**

Oba popruhy procházejí sponou

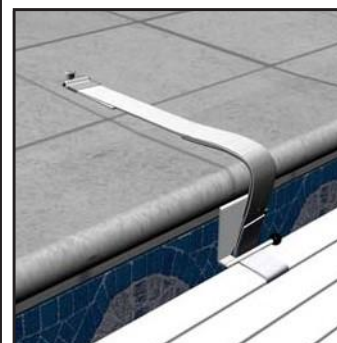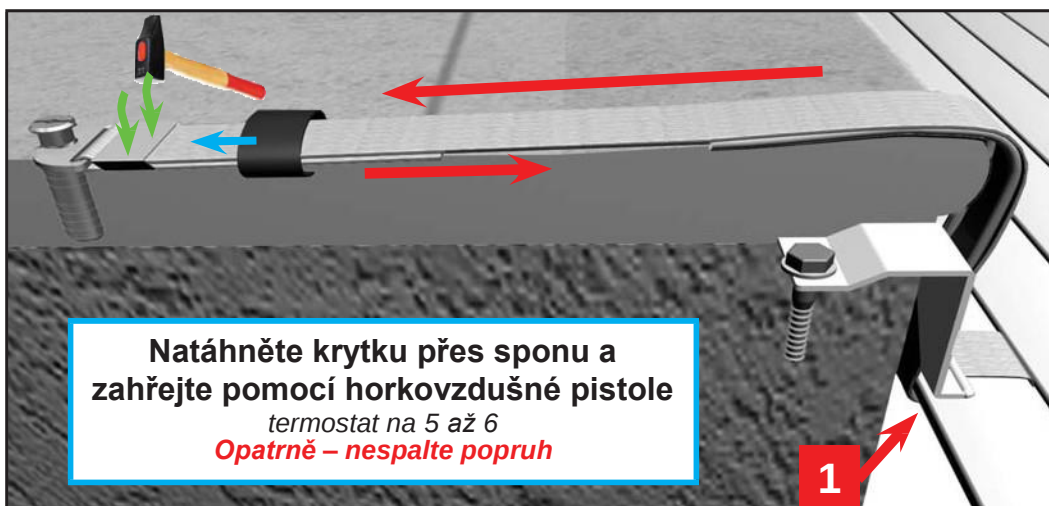

**BĚHEM JAKÉKOLI OPRACE S ROLETOU MĚJTE VŽDY BAZÉN POD DOHLEDEM.
VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE VÝŠE HLADINY JE STÁLÁ A KOLÍSÁNÍ HLADINY JE V SOULADU S
DOPORUČENÍMI V TĚCHTO INSTRUKCÍCH.**

DŮLEŽITÉ

- Nikdy nenechávejte roletu částečně roztaženou – hrozí zachycení plavce pod roletou a utonutí.
- Používáte-li čistícího robota, ujistěte se, že hadice nebo kabel nebrání pohybu rolety při otevírání nebo zavírání.
- Před zavíráním rolety vždy z bazénu vyjměte všechny plovoucí předměty.
- Nikdy úmyslně nebraňte roletě v pohybu
- Nikdy nehýbejte roletou, je-li bazén zamrzlý.
- Operace otevření a zavření rolety trvá jedné osobě přibližně 2 minuty; zajištění/odjištění bezpečnostních zámků trvá přibližně 3 minuty

Otevírání: Před spuštěním otevírání rolety vždy odjistěte zámky.

- Odjistěte bezpečnostní zámky.
- Spuštěte otevírání.
- Ušchovejte pomůcky k odjištění zámků mimo dosah dětí.
- Uzamkněte ovládací panel dálkového ovládání Wi-Key.




Zavírání:

- Spuštěte zavírání s funkcí stálého držení spínače
- Zajistěte bezpečnostní zámky
- Ušchovejte pomůcky k zajištění zámků mimo dosah dětí.
- Uzamkněte ovládací panel dálkového ovládání Wi-Key.



DŮLEŽITÉ

Při uzavírání rolety je nezbytné, aby byl spínač sepnutý po dobu **MIN. 3 SEKUND**.
Nebude-li spínač sepnutý minimálně 3 sekundy, bude deaktivována automatická ochrana
a během příštího použití **nebude fungovat automatické vypínání v případě zachycení!**

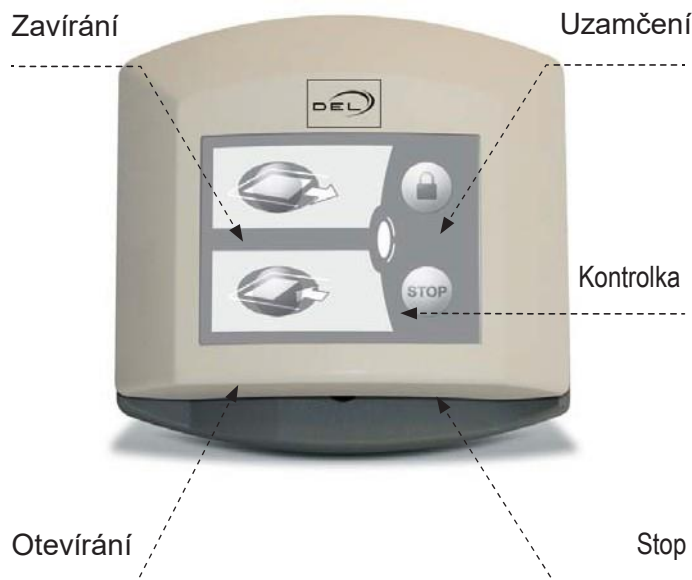

UZAMČENÍ OVLÁDÁNÍ WI-KEY

- Stiskněte na více než 3 sekundy dokud nezabliká LED



= systém uzamčen

ODEMČENÍ WI-KEY

- Stiskněte a držte tlačítko stisknuté.

- Současně postupně stiskněte následující tlačítka:



- Kontrolka svítí = vysílač odemčen

SVĚTELNÁ INDIKACE


Po stisknutí tlačítka kontrolky níže podají informaci o stavu systému Wi-Key (ZAMKNUTO/ODEMKNUTO) a zároveň o úrovni nabití baterie.

	Zelená	----->	Wi-Key odemčen
	Bliká zelená/červená	----->	Wi-Key uzamčen
	Oranžová	----->	Slabší baterie
	Červená	----->	Baterie vybitá (2 x LR03)



Zajištění





Odjištění

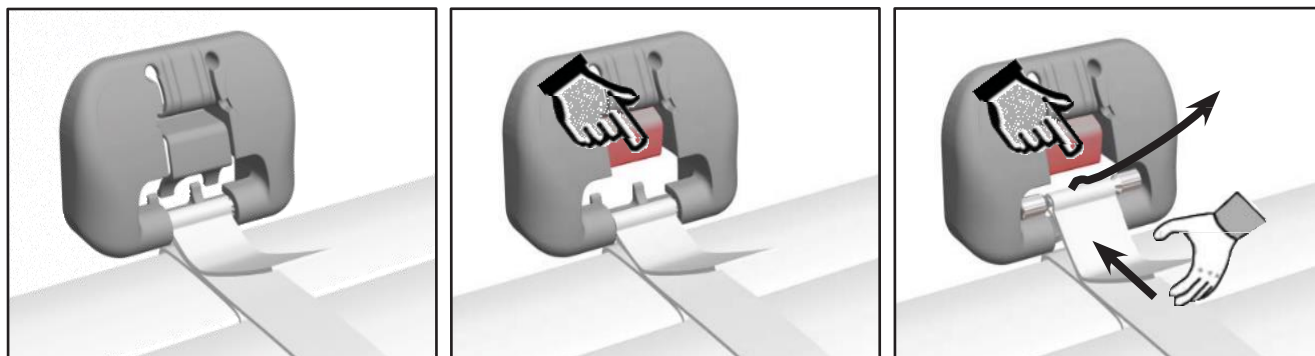

Zajištění

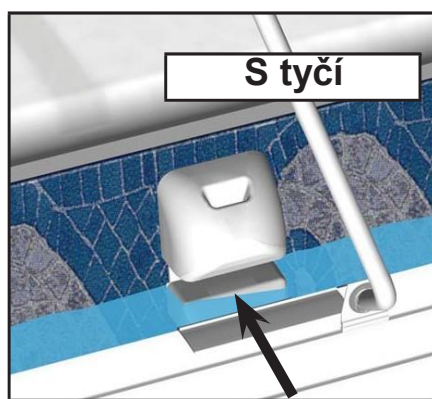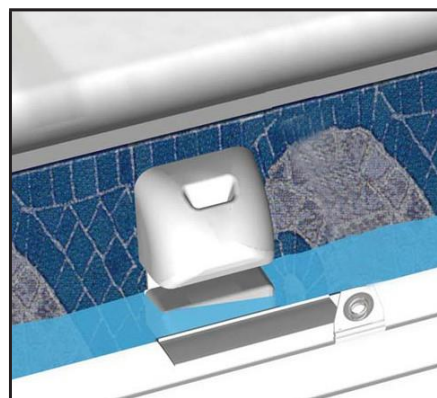


Odjištění

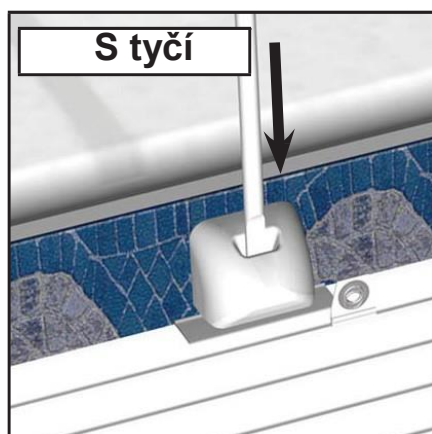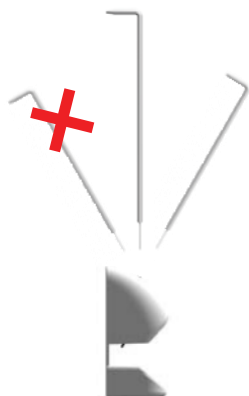



ZAJIŠTĚNÍ A ODJIŠTĚNÍ STRAP-LOCK

Zajištění

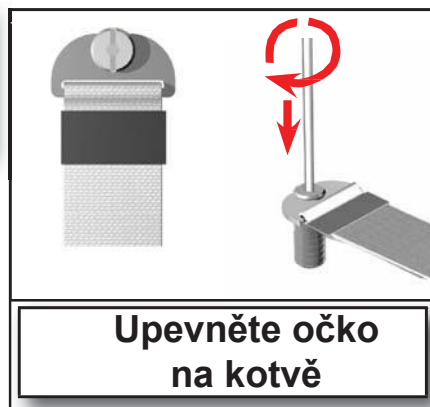

Popruh musí být napnutý a roleta se musí dotýkat spodní strany napínacího průchodu na stěně.

Odjištění

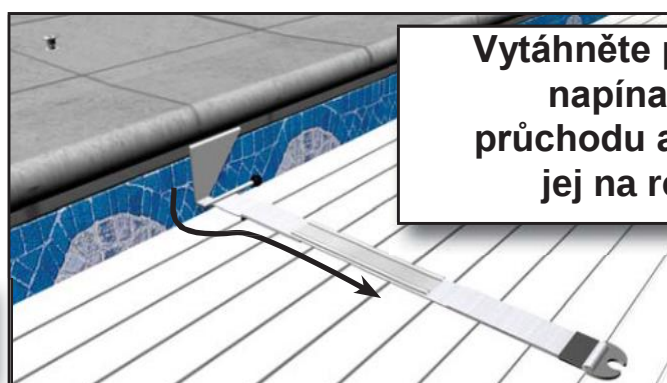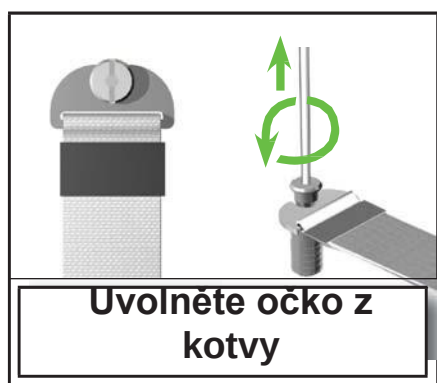

HLADINA BAZÉNU

- Abyste předešli poškození zařízení, pravidelně kontrolujte, zda je hladina v bazénu v požadované výši a zda jsou odchylky v souladu s těmito instrukcemi.
(Používejte hlídání hladiny a automatické odpouštění).
- Je-li hladina příliš vysoká, je odtok ucpán.
- Je-li hladina mimo povolení rozmezí, hrozí zablokování rolety.
- Je-li bazén vybaven přelivem nebo zábradlím, musí být vybaven automatickým hlídáním hladiny.

FILTRACE

- Nastavte filtraci na dobu se slunečním svitem a nechejte ji spuštěnou trvale, jakmile teplota vody přesáhne 25°C.

ČIŠTĚNÍ

- Dvakrát ročně provedte důkladné čištění (odzimování/zazimování). Máte-li tvrdou vodu, pravidelné čištění je o to více důležité. K čištění používejte vysokotlaký čistič s odstraňovačem vodních usazenin (např. Décalcit super)
- Také pravidelně kontrolujte a čistěte bezpečnostní zámky, zejména kotvu pro popruh, aby nedošlo k zaseknutí zámku. Doporučujeme namazat kotvu minimálně jednou ročně.
- V případě zvýšeného namáhání – zaseknutí, pád osoby na roletu – proveďte důkladnou kontrolu zařízení.
- Každoročně kontrolujte zajišťovací popruhy.
- Pro optimální výkon solárního ohřevu, pravidelně čistěte panely s použitím čističe oken.

BATERIE



Při prvních známkách oslabení baterie nabijte.

NIKDY BATERIE ZCELA NEVYBÍJEJTE

Připojte baterie k nabíječce (pozor na polaritu). Zapojte nabíječku do sítě. Automaticky se nastaví optimální napětí a započne nabíjení. Červená LED indikuje nabíjení. Po ukončení nabíjení LED zhasne a nabíječka se přepne do udržovacího režimu (viz návod k nabíječce.)

Pozor – nabíječ uchovávejte na suchém místě a nikdy jej nepoužívejte v blízkosti bazénu!

ZAZIMOVÁNÍ

- Bazén zazimovávejte s ohledem na jeho zeměpisnou polohu.
- Uzavřete roletu a zajistěte zámky.
- Baterie ponechte zapojené ve stojně a neodpojujte solární panel.
- Pro ochranu před špínou a UV zářením doporučujeme použít zimní ochranný potah IVERNEA.

ÚDRŽBA

- Veškerá údržba musí být provedena odborníkem, jenž v případě potřeby zkontaktuje přímo výrobce.
- Používejte pouze originální díly, popř. náhradní díly, které splňují příslušné normy.
- Zařízení pravidelně kontrolujte; zaměřte se na opotřebení nebo poškození.
- Před začátkem sezóny a v případě nehody (pád osoby na roletu, kroupy, přílišné namáhání rolety a navijáku apod.) zkontrolujte, zda lamely nejsou viditelně poškozené tak, aby byla ohrožena funkce zařízení (prasklé, proražené nebo ohnuté lamely). V případě takového poškození vyměňte dotčené lamely, popř. celou roletu.
- V létě ani v zimě nezakrývejte roletu neprůhlednými obaly; hrozí poškození z důvodu přehřátí.
- Kontrolujte stav popruhů, švů a známky opotřebení na ochranné krytce. Je-li krytka poškozená a nechrání popruh před prodřením, vyměňte ji.
- Pokud kontrolka na ovládací skříňce bliká červeně, vyměňte baterii ve skříňce.

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ POHONU

V případě selhání motoru nebo výpadku proudu lze odpojit motor a roletu ovládat ručně


- 1 – Odpojte od sítě
- 2 – Odpojte motor
- 3 – Sejměte upevnění a vyjměte motorpřevodovku
- 4 – Ručně rozviňte roletu.
- 5 – Zajistěte zámky.



WI-KEY

SPÁROVÁNÍ – standardně dodáváno již spárované


1 přijímač

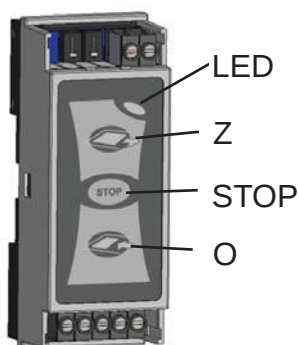

Stiskněte «STOP» a za stálého držení stiskněte «O» na dobu více než 3 sekundy.
OK, pokud LED zabliká zeleně.

Během příštích 30 sekund spárujte vysílač.

2 vysílač

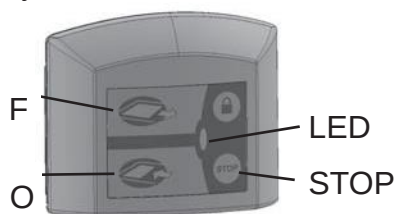

Stiskněte «STOP» a za stálého držení stiskněte «O» na dobu delší než 3 sekundy.

OK, pokud LED zabliká červeně/zeleně.

Během následujících 30 sekund máte možnost spárovat další vysílač.

Výměna baterií



Při sestavování pozor na těsnění.

	 Příjímač	 Vysílač	 Vysílač  Příjímač
Výrobce	DEL	DEL	
Název	Wi-Keypříjímač	Wi-Key vysílač	 Verze V0 - M1  Verze M2
Kategorie	3 (EN 300220-1)	3 (EN 300220-1)	
Dosah	50 m na volném prostranství	50 m na volném prostranství	
	25 m skrz běžnou zeď	25 m skrz běžnou zeď	
Zdroj energie	12 až 48 V DC 30 mA max.	Dvě baterie 1.5 V AAA	
Ochrana	< IP40	< IP54	

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám, že jste si vybrali automatické zakrytí bazénu DEL. Prosím přečtěte si pozorně tyto bezpečnostní pokyny. Bazény mohou představovat vážné nebezpečí pro Vaše děti; k utonutí může dojít během velmi krátké doby.

B E Z P E Č N O S T N Í P O K Y N Y

- Vždy věnujte plnou pozornost dětem, zejména nacházejí-li se v blízkosti bazénu, a to i v případě, kdy děti umí plavat.
- Přítomnost dospělého jako dozorující osoby je nezbytná, je-li bazén otevřen.
- Naučte se základy první pomoci.

ZAPAMATUJTE SI A UMÍSTĚTE V BLÍZKOSTI BAZÉNU ČÍSLO PRVNÍ POMOCI.

- Záchraná služba ČR:	155
- První pomoc:	112
- Hasičský záchranný sbor:	150
- Policie ČR:	155

- Toto zakrytí nemůže nahradit osobní zodpovědnost a zdravý rozum. Účelem zakrytí není nahrazení dozoru rodičů nebo jiné zodpovědné osoby – dozor je vždy základním předpokladem pro bezpečnost zejména malých dětí.
- Mějte na paměti, že bezpečnosti je možné docílit pouze při zavřeném zakrytí a zajištěných bezpečnostních zámcích, které jsou zároveň instalovány v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy dodržujte doporučenou výšku hladiny.
- Zakrytí musí být vždy uzavřené v případě byť i krátké nepřítomnosti.
- Před manipulací se zakrytím se vždy ujistěte, že v bazénu nejsou přítomny žádné osoby ani jiné cizí objekty.
- Pomůcky k manipulaci se zakrytím nebo zámky (tyč, klíč apod.) vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Operace se zakrytím může provádět pouze zodpovědná dospělá osoba.
- Je zakázáno vstupovat na zakrytí, chodit po něm či na něm dokonce skákat.
- V případě poruchy na zakrytí, kdy nelze bazén bezpečně uzavřít, zabraňte malým dětem v přístupu k bazénu až do odstranění závady.
- Dítě se může utopit během méně než 3 minut. Žádné zábrany ani zakrytí nikdy nemohou nahradit dozor rodičů nebo zodpovědné dospělé osoby.

Váš bazénář / montážní firma:

